

APRILIA APT 150



1986

APRILIA AF1 50



CILINDRATA	49,6 CM ³
ALESAGGIO X CORSA	38,8 x 42
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	11 : 1
POTENZA/GIRI	CODICE
VELOCITÀ MASSIMA	CODICE
TRASMISSIONE PRIMARIA	AD INGRANAGGI ELICOIDALI
TRASMISSIONE FINALE	A CATENA REGINA EXTRA
FRENO ANTERIORE	A DISCO DIAM. 220 CON COMANDO IDRAULICO
* FRENO POSTERIORE	A DISCO DIAM. 220 CON COMANDO IDRAULICO
PNEUMATICI ANT. E POST.	ANT. 3,00 - 16" - POST. 3,50-17
AVVIAMENTO	ELETTRICO (BATTERIA 12V - 4 AH)
TELAIO	A DOPPIO TRAVE
TIPO MOTORE	MONOCILINDRICO 2 T. RAFFR. AD ACQUA

Disponibile anche con avviamento a KICK-STARTER

* Solo per versione con avviamento elettrico.

Per la
vostra sicurezza
Aprilia
ha scelto caschi



Aprilia consiglia



SPONSOR TECNICI




CONCESSIONARIO



Aprilia S.p.A.
Via G. Galilei, 1
30033 Noale (Ve)
Tel. 041/440788
Telex: 215649 APMOTO I
Fax 041/441054

UNA GRANDE MOTO ITALIANA

L'Azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica agli elementi costruttivi o dati tecnici senza darne preavviso.

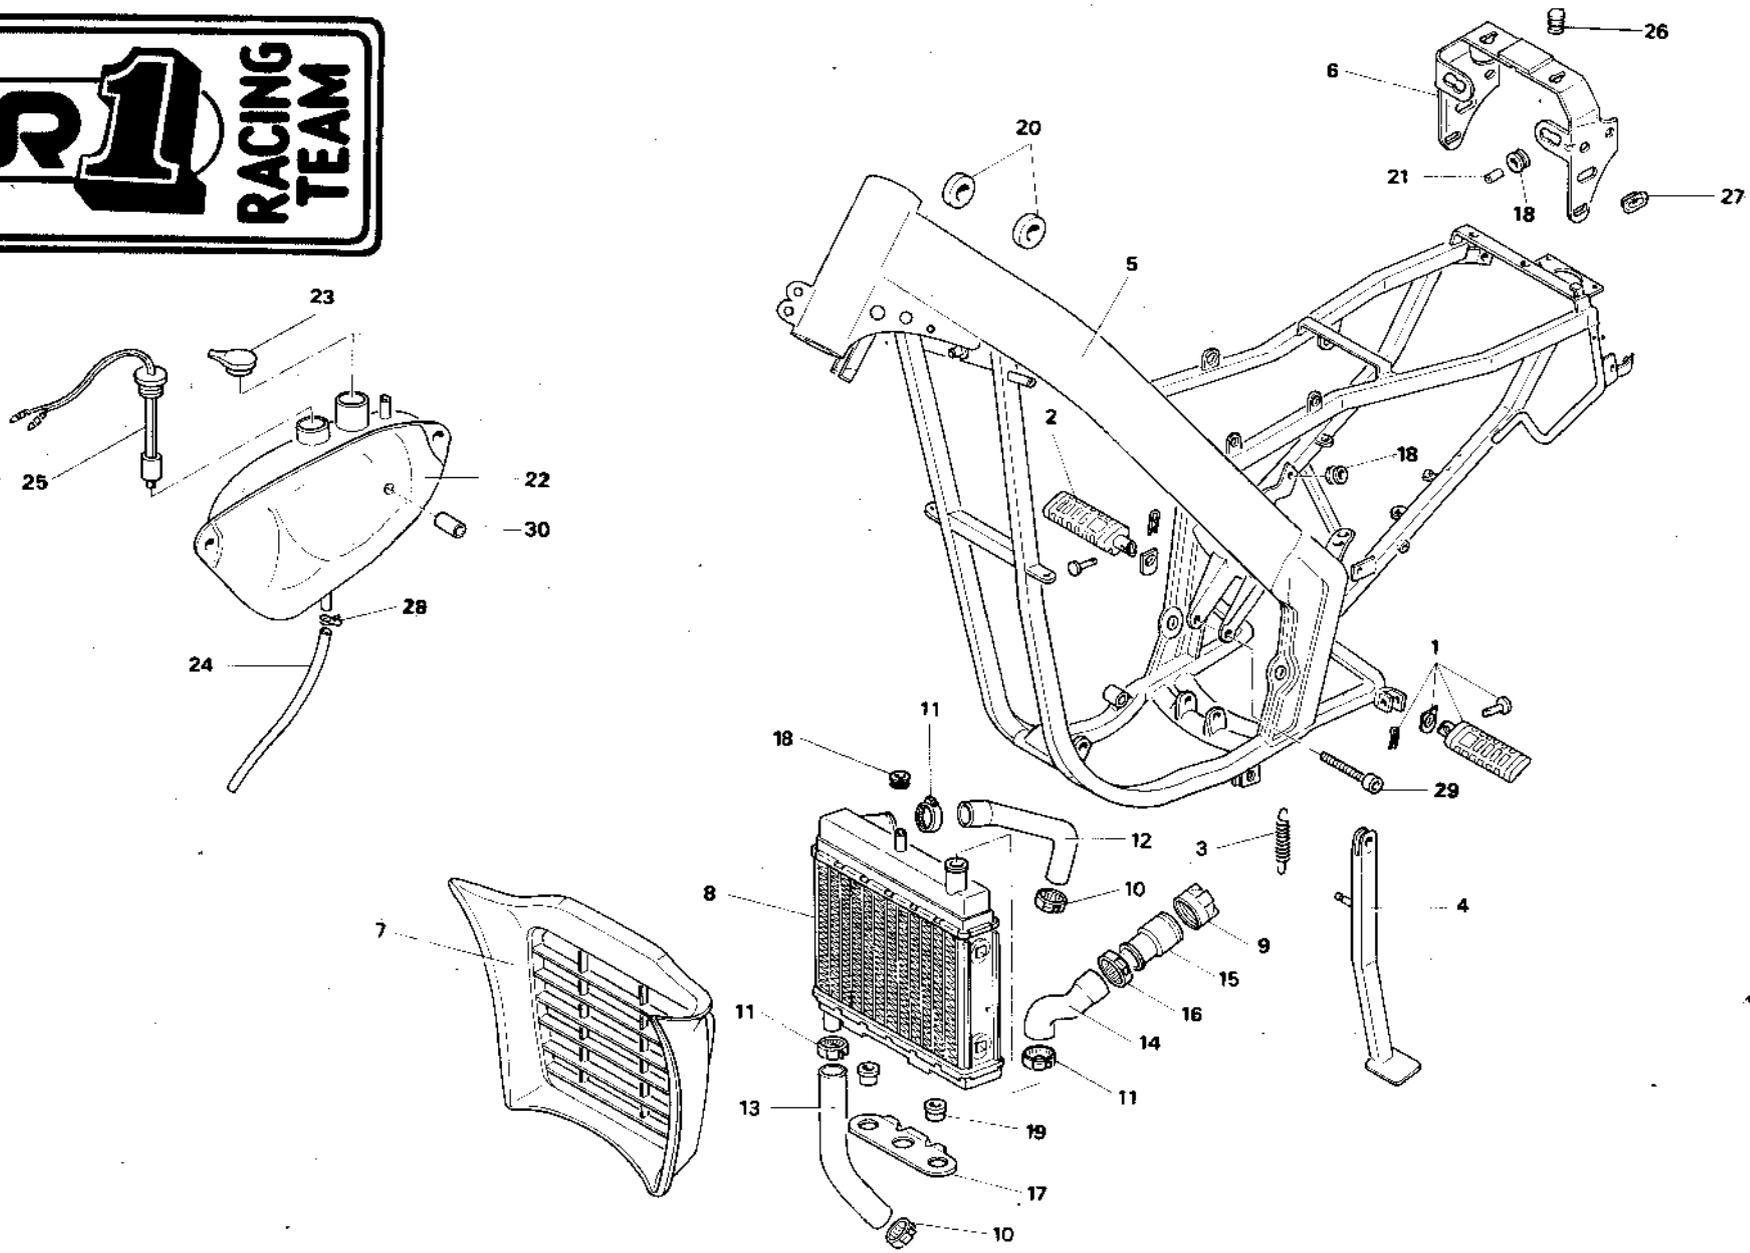

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
			1	Pedana sx	Foot reest (left) = AS 125A	81 32 295
2	Pedana dx	Foot reest (right) = AS 125A	81 32 294	81 32 294	81 32 294	81 32 294
3	Molla ritorno cavalletto	Stand spring	81 01 465	81 01 465	81 01 465	81 01 465
4	Cavalletto laterale	Lateral stand	82 32 131	82 32 131	82 32 131	82 32 131
5 *	Telaio	Frame	82 32 153	82 32 153	82 32 113	82 32 113
6	Supporto fanale post. zincato	Taillight holder	82 32 143	82 32 143	82 32 143	82 32 143
7	Griglia radiatore	Water cooler guard	82 30 130	82 30 130	82 30 130	82 30 130
8	Radiatore	Water cooler	82 01 186	82 01 186	82 01 186	82 01 186
9	Tappo radiatore	Plug	81 01 369	81 01 369	81 01 369	81 01 369
10	Fascetta 19-29 H8	Collar	81 01 236	81 01 236	81 01 236	81 01 236
11	Fascetta 16-24 H8	Collar	81 01 573	81 01 573	81 01 573	81 01 573
12	Tubo acqua radiatore - testa motore	Water pipe	82 20 152	82 20 152	82 20 152	82 20 152
13	Tubo acqua radiatore-pompa	Water pipe	82 20 153	82 20 153	82 20 153	82 20 153
14	Tubo carico radiatore	Water pipe	82 20 160	82 20 160	82 20 160	82 20 160
15	Bocchettone carico acqua	Fairing-water cooler Connecting pipe	82 01 201	82 01 201	82 01 201	82 01 201
16	Fascetta 25-45 H8	Collar	82 20 104	82 20 104	82 20 104	82 20 104
17	Supporto inf. radiatore	Water cooler holder	82 01 150	82 01 150	82 01 150	82 01 150
18	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
19	Silent-block	Silent-block	81 01 372	81 01 372	81 01 372	81 01 372
20	Gommino att. ant. Serbatoio	Fuel tank silent-block	81 20 221	81 20 221	81 20 221	81 20 221
21	Bussola distanziale	Spacer	81 21 041	81 21 041	81 21 041	81 21 041
22	Serbatoio olio	Oil tank	82 30 115	82 30 115	82 30 115	82 30 115
23	Tappo serbatoio olio	Plug	82 20 154	82 20 154	82 20 154	82 20 154
24	Tubo benzina gomma D.5,5x8,5 (5 mt min.)	Fuel pipe	81 20 231	81 20 231	81 20 231	81 20 231
25	Indicatore riserva olio	Oil level indicator gauge	82 01 192	82 01 192	82 01 192	82 01 192
26	Tampone codino	Rubber	82 20 168	82 20 168	82 20 168	82 20 168
27	Gommino	Rubber	82 20 162	82 20 162	82 20 162	82 20 162
28	Fascetta elastica D.9	Collar	81 01 731	81 01 731	81 01 731	81 01 731
29	Vite TCEI M8x95	Screw	81 50 222	81 50 222	81 50 222	81 50 222
30	Bussola distanziale	Spacer	81 21 097	81 21 097	---	---

* = VEDERE TAVOLA AGGIORNAMENTI




CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

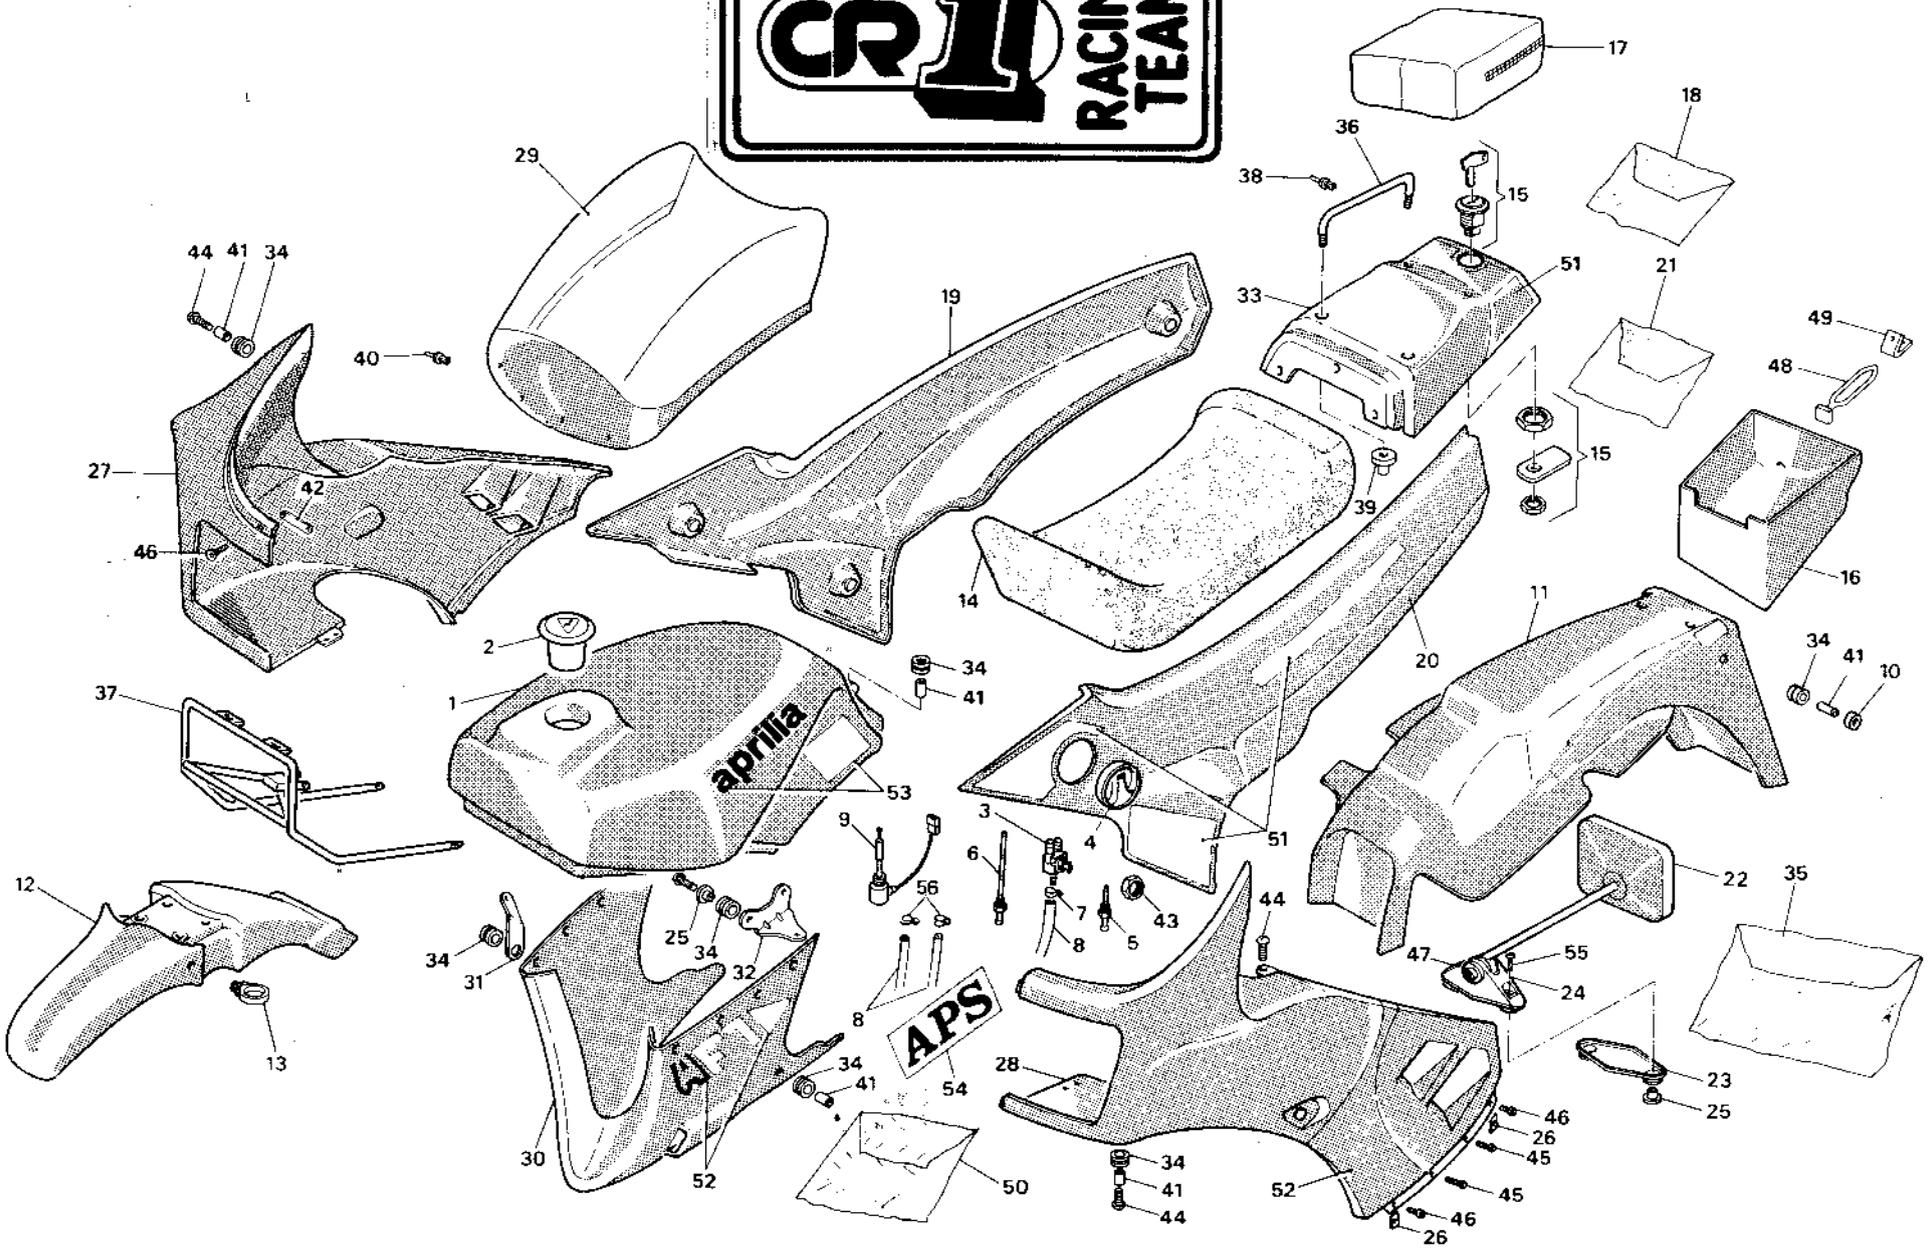

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Serbatoio benzina	Fuel tank	82 30 113	82 30 163	82 30 113	82 30 163
2	Tappo benzina completo	Fuel tank plug	81 01 656	81 01 656	81 01 656	81 01 656
3	Rubinetto benzina	Fuel cock	82 12 094	82 12 094	82 12 094	82 12 094
4	Pomello rubinetto benzina	Fuel cock knob	82 20 159	82 20 159	82 20 159	82 20 159
5	Raccordo portagomma semplice	Connecting pipe	82 20 156	82 20 156	82 20 156	82 20 156
6	Raccordo portagomma riserva	Connecting pipe	82 20 157	82 20 157	82 20 157	82 20 157
7	Fascetta elastica D. 10	Collar	81 01 595	81 01 595	81 01 595	81 01 595
8	Tube benzina gomma D.8 x 11	Fuel pipe	81 20 024	81 20 024	81 20 024	81 20 024
9	Indicatore riserva benzina	Fuel reserve indica	82 12 122	82 12 122	82 12 122	82 12 122
10	Bussola distanziale	Bush	81 21 074	81 21 074	81 21 074	81 21 074
11	Parafango posteriore	Rear mudguard	82 26 029	82 26 029	82 26 029	82 26 029
12	Parafango anteriore	Front mudguard	82 26 036	82 26 036	82 26 036	82 26 036
13	Anello passacavo per portafanale	Ring	81 20 007	81 20 007	81 20 007	81 20 007
14	Sella	Seat	82 29 028	82 29 028	82 29 028	82 29 028
15	Serratura sella	Seat lock	82 01 193	82 01 193	82 01 193	82 01 193
16	Cassetto portaoggetti	Tools box	82 30 125	82 30 125	82 30 125	82 30 125
17	Borsetto	Gloves case	82 01 196	82 01 196	82 01 196	82 01 196
18	Trousse attrezzi	Tool Kit	82 01 152	82 01 152	82 01 152	82 01 152
19	Fiancatina dx	Side panel (right)	82 30 116	82 30 164	82 30 116	82 30 164
20	Fiancatina sx	Side panel (left)	82 30 118	82 30 166	82 30 118	82 30 166
21	Kit serrature	Looks kit	82 01 189	82 01 189	82 01 189	82 01 189
22	Specchio completo	Rearview mirror	82 01 210	82 01 210	82 01 210	82 01 210
23	Silent-block fissaggio specchio	Silent-block	82 20 165	82 20 165	82 20 165	82 20 165
24	Basetta specchio retrovisore	Rearview mirror pl.	82 20 166	82 20 166	82 20 166	82 20 166
25	Bussola fiss. carenatura	Bush	82 21 023	82 21 023	82 21 023	82 21 023
26	Clips fissaggio carenatura	Clips	82 01 206	82 01 206	82 01 206	82 01 206
27	Fiancatina superiore dx	Upper panel (R)	82 30 126	82 30 169	82 30 126	82 30 169
28	Fiancatina superiore sx	Upper panel (L)	82 30 128	82 30 170	82 30 128	82 30 170
* 29	Cupolino plexiglas (1° tipo: TRASP. - 8 FORI)	Front cowling	82 30 131	82 30 131	82 30 131	82 30 131
30	Spoiler	Spoiler	82 30 132	82 30 161	82 30 132	82 30 161
31	Attacco registr. puntale telaio	Plate	82 30 134	82 30 134	82 30 134	82 30 134
32	Attacco inferiore fiancata-carenatura	Plate	82 30 135	82 30 135	82 30 135	82 30 135
33	Codino posteriore	Rear cowling	82 30 123	82 30 123	82 30 123	82 30 123
34	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
35	Decalco (serie)	Decal set compl.	82 11 218	82 11 280	82 11 139	82 11 279
36	Archetto portapacchi verniciato	Luggage carrier	82 32 141	82 32 141	82 32 141	82 32 141

* PLEXIGLASS II° TIPO (FUONE - 6 FORI) ART. 82.30.171

= VEDERE TAVOLA AGGIORNAMENTI


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
37	Telaietto portafanale	Headlight holder	82 32 129	82 32 129	82 32 129	82 32 129
38	Rivetto in plastica	Rivet	82 20 170	82 20 170	82 20 170	82 20 170
39	Bussola distanziale portapacchi	Bush	82 21 027	82 21 027	82 21 027	82 21 027
40	Rivetto plastica nero	Rivet	81 20 317	81 20 317	81 20 317	81 20 317
41	Bussola distanziale	Spacer	81 21 041	81 21 041	81 21 041	81 21 041
42	Piastrina fissaggio fiancate carena	Plate	82 34 023	82 34 023	82 34 023	82 34 023
43	Dado fissaggio rubinetto benzina	Nut	81 52 081	81 52 081	81 52 081	81 52 081
44	Vite TB larga con intaglio M6 x 20	Screw	81 52 023	81 52 023	81 52 023	81 52 023
45	Vite TBEI M5 x 25	Screw	81 52 083	81 52 083	81 52 083	81 52 083
46	Vite TBEI M5 x 16	Screw	81 52 082	81 52 082	81 52 082	81 52 082
47	Vite TBEI M8 x 25	Screw	81 52 065	81 52 065	81 52 065	81 52 065
48	Elastico fiss. portafanale- portanumero	Elastic Fixing tool	81 20 177	81 20 177	81 20 177	81 20 177
49	Gancio fiss. batteria	Hook	81 01 313	81 01 313	81 01 313	81 01 313
50	Serie decalco tecniche	Tech. decal set	82 11 252	82 11 278	82 11 239	82 11 273
51	Serie decalco fiancatine-codino	Decal set	82 11 249	82 11 275	82 11 228	82 11 264
52	Serie decalco carena	Fairing decals set	82 11 219	82 11 259	82 11 219	82 11 259
53	Serie decalco serbatoio	Fuel tank decal s.	82 11 224	82 11 282	82 11 224	82 11 282
54	Serie decalco «APS»	Decal «APS»	82 11 236	82 11 270	82 11 236	82 11 270
55	Vite TSPEI M6 x 25	Screw	81 50 256	81 50 256	81 50 256	81 50 256
56	Fascetta elastica D.11	Collar	81 01 686	81 01 686	81 01 686	81 01 686


CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

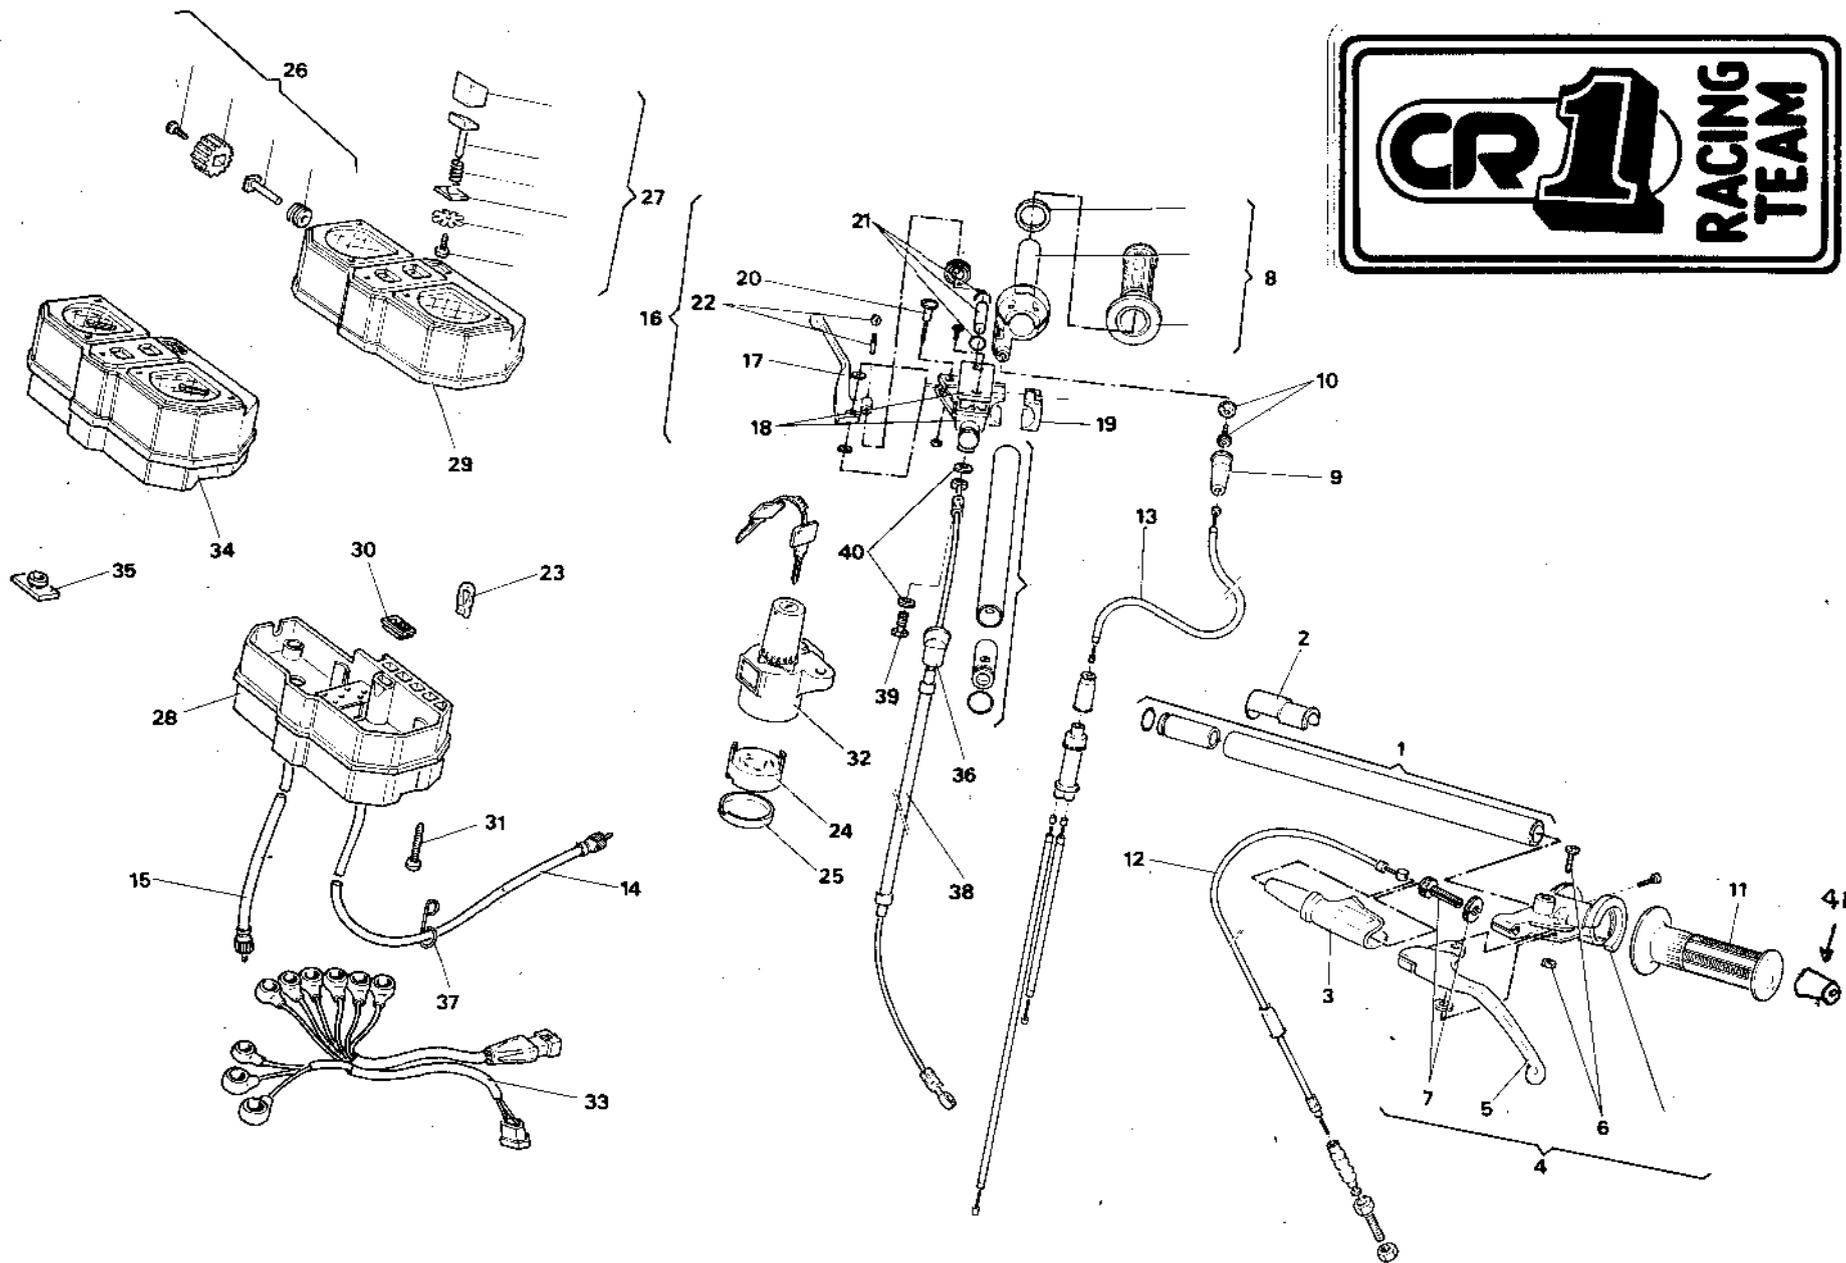


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Semimanubrio completo	Handle bars	82 18 068	82 18 068	82 18 068	82 18 068
2	Coperchio semimanubrio	Cover	82 20 164	82 20 164	82 20 164	82 20 164
3	Copriregistro frizione	Clutch adjuster sleeve	81 20 271	81 20 271	81 20 271	81 20 271
4	Comando frizione completo (5-6-7)	Clutch lever compl.	82 18 054	82 18 054	82 18 054	82 18 054
5	Leva frizione nuda	Clutch lever	82 18 061	82 18 061	82 18 061	82 18 061
6	Vite leva frizione con dado	Screw	82 18 060	82 18 060	82 18 060	82 18 060
7	Registro leva frizione	Clutch lever adjuster	81 18 104	81 18 104	81 18 104	81 18 104
8	Comando gas completo	Throttle cable compl.	82 18 066	82 18 066	82 18 066	82 18 066
9	Soffietto cavo gas	Throttle cable sleeve	81 20 270	81 20 270	81 20 270	81 20 270
10	Registro cavo acceleratore	Throttle cable adjuster	81 18 101	81 18 101	81 18 101	81 18 101
11	Manopole (coppia)	Hand grip (left and right)	82 17 007	82 17 007	82 17 007	82 17 007
12	Cavo frizione	Clutch cable	82 14 031	82 14 031	82 14 031	82 14 031
13	Cavo gas	Throttle cable	82 14 029	82 14 029	82 14 029	82 14 029
14	Trasmissione kontakm.	Speedometer cable	82 01 190	82 01 190	82 01 190	82 01 190
15	Trasmissione contagiri	Tachometer cable	82 14 030	82 14 030	82 14 030	82 14 030
16	Pompa freno ant. D.11 (17-18-19-20-21-22)	Pump ass. bly Ø 11	82 13 060	82 13 060	82 13 060	82 13 060
17	Leva freno	Front brake lever	82 18 062	82 18 062	82 18 062	82 18 062
18	Coperchio serbatoio ant. e membrana	Brake pump cover with diaphragm	82 13 025	82 13 025	82 13 025	82 13 025
19	Cavallotto	U-bolt	82 13 026	82 13 026	82 13 026	82 13 026
20	Vite leva freno anteriore	Screw	82 18 064	82 18 064	82 18 064	82 18 064
21	Pistoncino pompante	Pump piston and gasket	82 13 048	82 13 048	82 13 048	82 13 048
22	Grano speciale con dado	Dowel and nut	82 13 069	82 13 069	82 13 069	82 13 069
23	Lampadina cruscotto	Bulb	81 12 343	81 12 343	81 12 343	81 12 343
24	Morsettiera portafaston cablaggio cruscotto	Connecting terminal box	81 12 346	81 12 346	81 12 346	81 12 346
25	Coperchio morsett. cabl. cruscotto	Cover	81 12 347	81 12 347	81 12 347	81 12 347
26	Azzeratore kontakm. crusc. completo	Trip. odometer knob	81 12 351	81 12 351	81 12 351	81 12 351
27	Pulsante check crusc. completo	Check knob	81 12 352	81 12 352	81 12 352	81 12 352
28	Parte inf. cruscotto	Dash board (lower)	81 30 290	81 30 290	81 30 290	81 30 290
29	Parte sup. cruscotto	Dash board (upper)	81 30 299	81 30 299	81 30 299	81 30 299
30	Spia neutral serigrafata	Indicator light «neutral»	81 30 292	81 30 292	81 30 292	81 30 292
31	Vite per truciolare taglio a croce	Screw	81 50 166	81 50 166	81 50 166	81 50 166

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
32	Blocchetto contatto con bloccasterzo	Main switch	82 01 194	82 01 194	82 01 194	82 01 194
33	Cablaggio cruscotto senza lampade	Dash board wiring f	82 12 106	82 12 106	82 12 106	82 12 106
* 34	Cruscotto senza cablaggio	Dash board	82 12 111	82 12 111	82 12 113	82 12 113
35	Gommino attacco cruscotto	Rubber	81 20 470	81 20 470	81 20 470	81 20 470
36	Cuffia per tubazione	Pipe protection	82 20 130	82 20 130	82 20 130	82 20 130
37	Gancio guidacavo kontakm	Hook	81 34 074	81 34 074	81 34 074	81 34 074
38	Tubo flessibile freno anteriore	Brake hose	82 13 062	82 13 062	82 13 062	82 13 062
39	Vite fiss. tubo olio	Screw	81 13 003	81 13 003	81 13 003	81 13 003
40	Rondella in rame	Washer	81 13 004	81 13 004	81 13 004	81 13 004
41	CONTRAPPESO		82.01.213			
3A/BIS CRUSCOTTO C/CABLAGGIO			82.12.112	82.12.112	8212100	82.12.100


CENTRO RICAMBI ^{SR.L}

 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it


* = VEDERE TAVOLA AGGIORNAMENTI

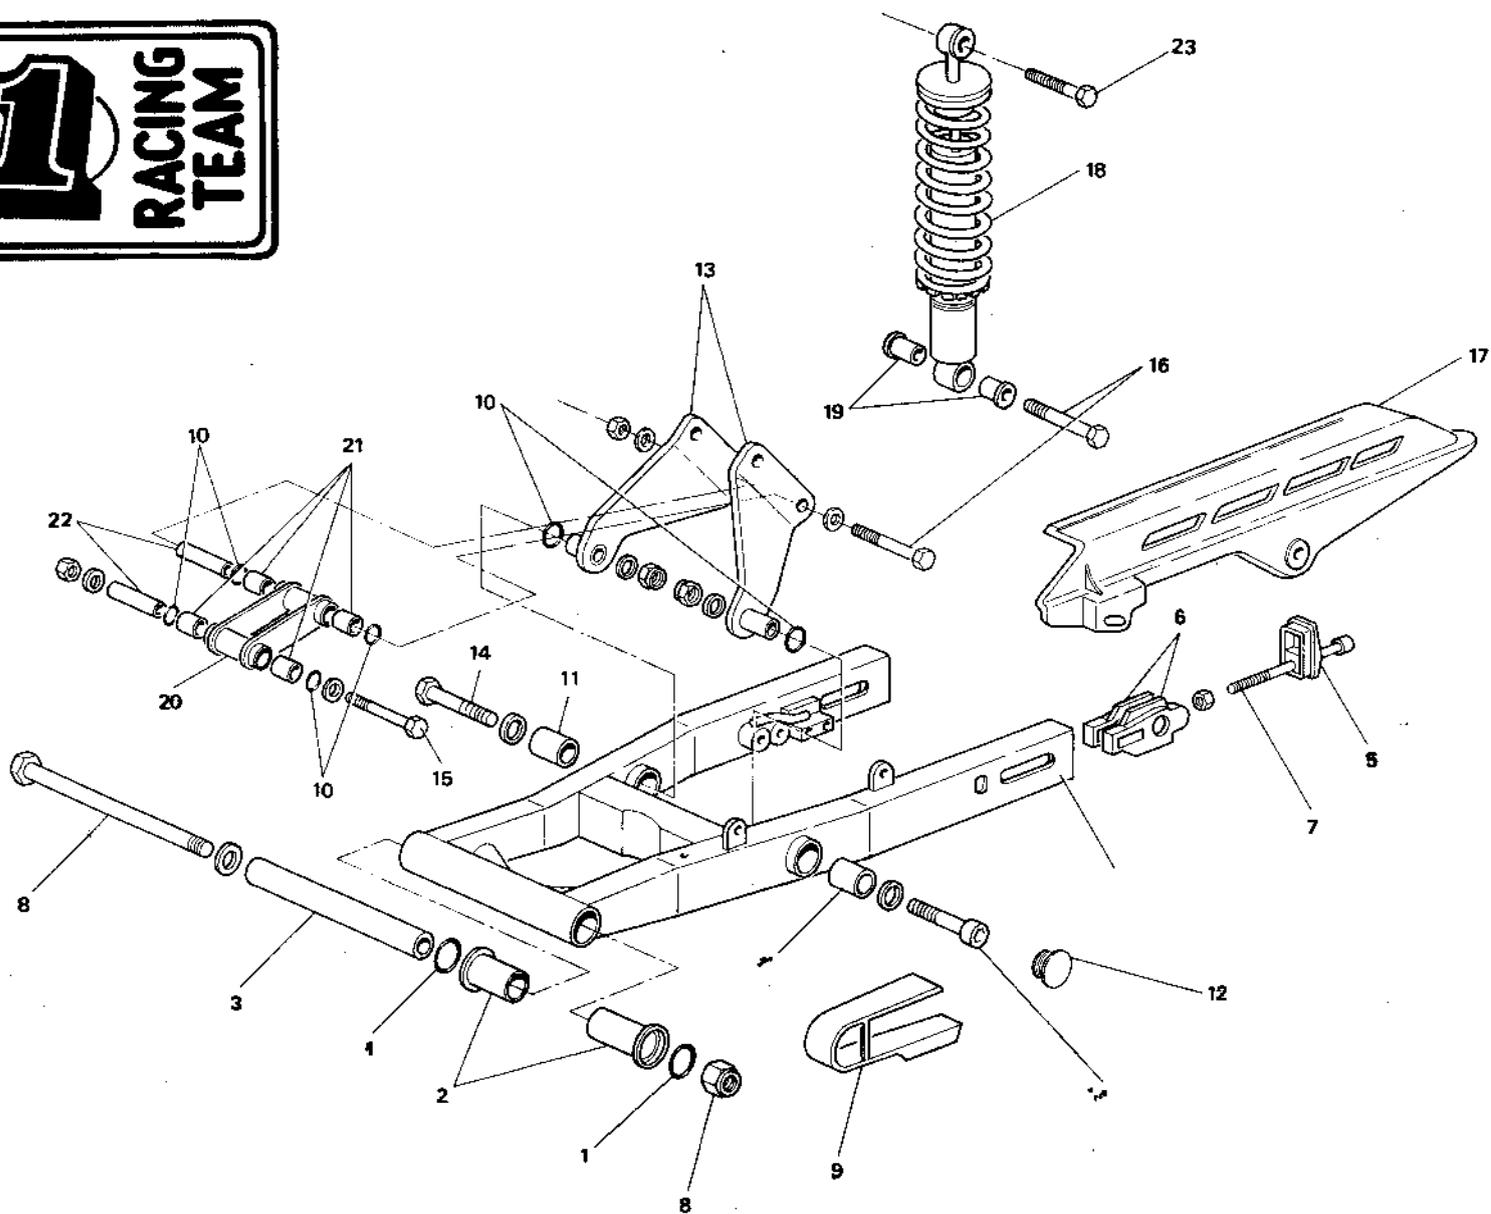

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Anello di tenuta	O-ring	82 20 095	82 20 095	82 20 095	82 20 095
2	Bussola di rotazione forcellone	Bush	82 21 008	82 21 008	82 21 008	82 21 008
3	Bussola distanziale	Bush	82 21 024	82 21 024	82 21 024	82 21 024
4	Forcellone vern.	Rear swing arm	82 32 133	82 32 133	82 32 135	82 32 135
5	Piastrina post. forcellone	Rear plate	81 34 029	81 34 029	81 34 029	81 34 029
6	Piastrina tendicatena (dx-sx)	Chain tightener plat	81 34 030	81 34 030	81 34 030	81 34 030
7	Vite TCEI M8 x 110	Screw	81 52 024	81 52 024	81 52 024	81 52 024
8	Perno forcellone con dado	Rear swing arm pin	82 05 064	82 05 064	82 05 064	82 05 064
9	Pattino guida catena	Chain guide plate	81 20 388	81 20 388	81 20 388	81 20 388
10	Anello di tenuta	O-ring	81 20 285	81 20 285	81 20 285	81 20 285
11	Bussola di rotazione forcellone	Bush	81 20 292	81 20 292	81 20 292	81 20 292
12	Tappo perno biella doppia nero	Plastic plug	81 20 293	81 20 293	81 20 293	81 20 293
13	Biella doppia vern. nera (Dx-Sx)	Connecting rod (R.t)	82 32 165	82 32 165	82 32 165	82 32 165
14	Vite TCEI M10 x 60	Screw	81 50 049	81 50 049	81 50 049	81 50 049
15	Vite TEPF M10 x 80	Screw	81 50 225	81 50 225	81 50 225	81 50 225
16	Vite TEPF M10 x 65	Screw	81 50 226	81 50 226	81 50 226	81 50 226
17	Carter catena	Chain cover	82 30 120	82 30 120	82 30 120	82 30 120
18	Ammortizzatore	Shock-Absorber	82 03 148	82 03 148	82 03 148	82 03 148
19	Bussola distanziale inf. ammortizz.	Bush	82 20 161	82 20 161	82 20 161	82 20 161
20	Biella singola comp. vern. nera	Simple link	82 32 145	82 32 145	82 32 145	82 32 145
21	Bussola distanziale	Bush	82 21 001	82 21 001	82 21 001	82 21 001
22	Bussola distanziale	Bush	82 25 158	82 25 158	82 25 158	82 25 158
23	Vite tef M10 x 60	Screw	81 50 127	81 50 127	81 50 127	81 50 127



CENTRO RICAMBI^{SRL}
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

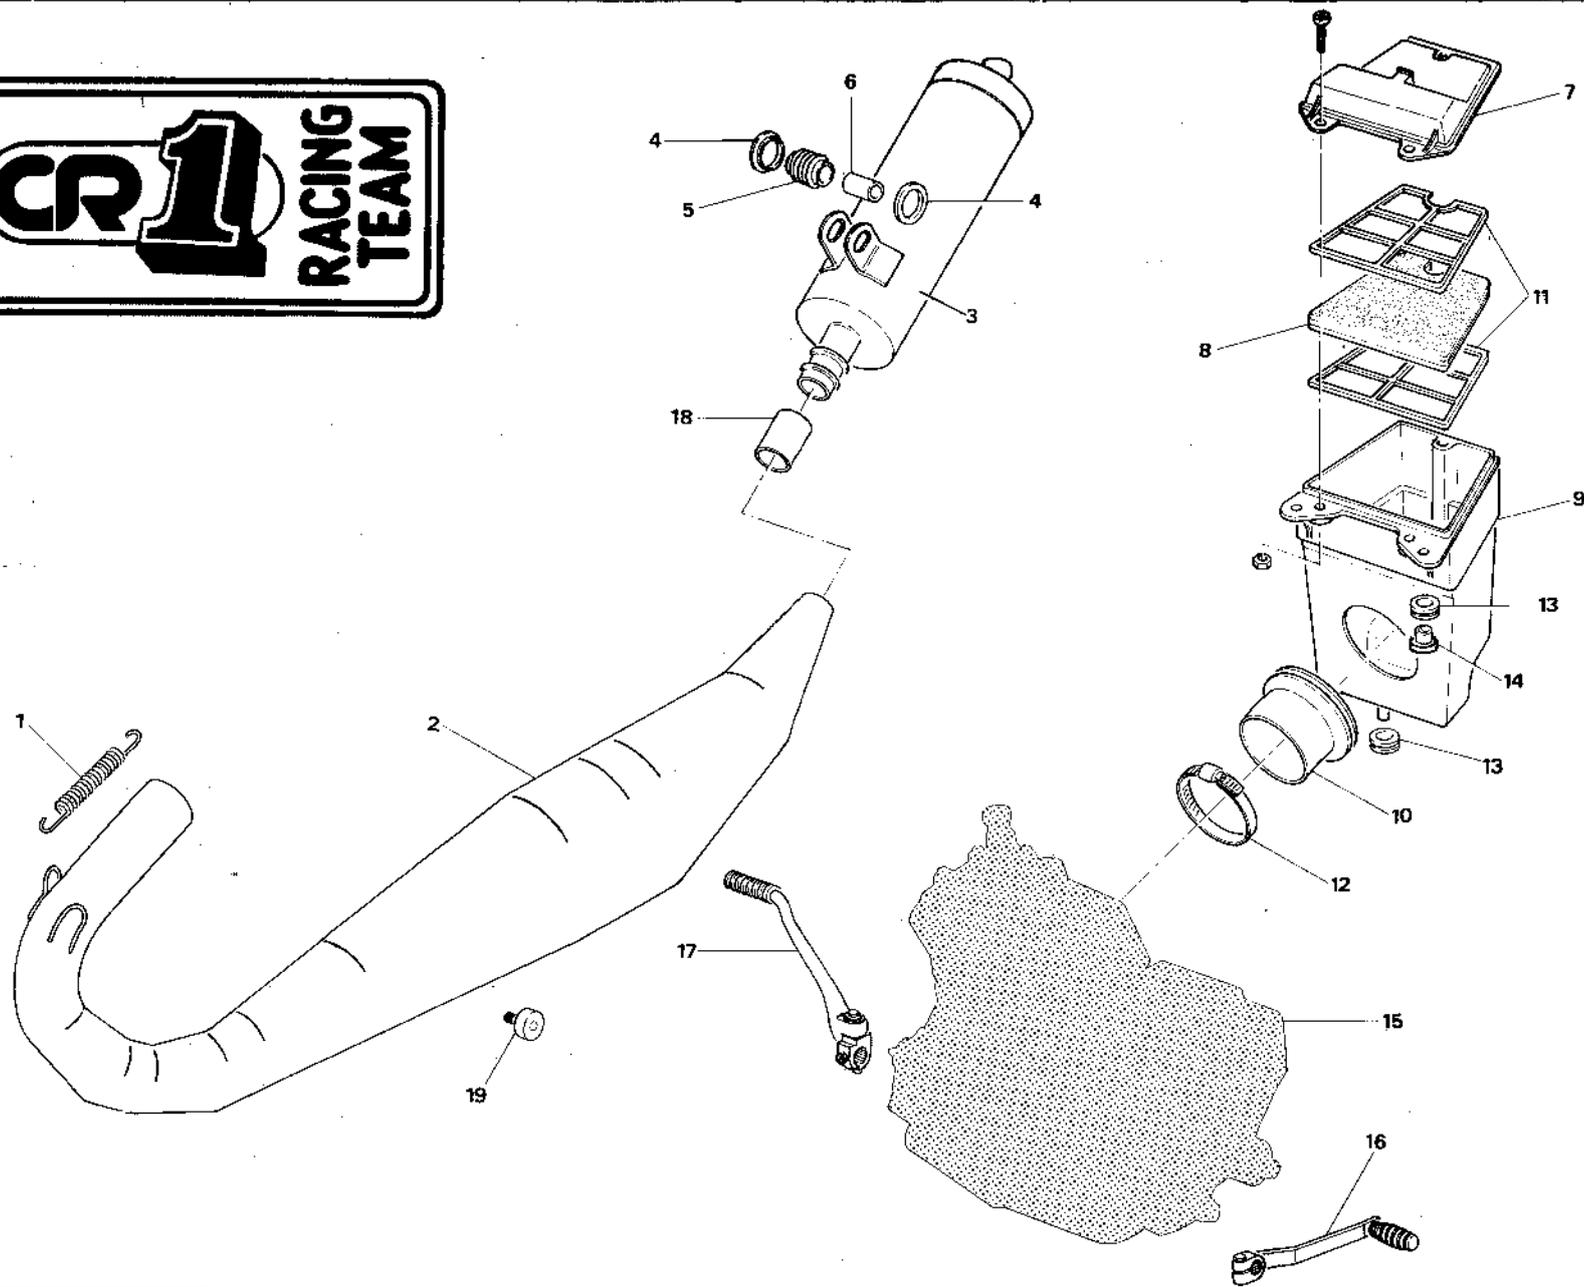


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Molla bocceglio-cilindrico	Spring	81 01 471	81 01 471	81 01 471	81 01 471
* 2	Marmitta	Exhaust pipe	82 19 039	82 19 039	82 19 039	82 19 039
3	Silenziatore	Silencer	82 19 040	82 19 040	82 19 040	82 19 040
4	Rondella spall. silent-block	Washer	81 01 284	81 01 284	81 01 284	81 01 284
5	Silent-block	Silent-block	81 01 285	81 01 285	81 01 285	81 01 285
6	Bussola distanziale	Bush	81 21 058	81 21 058	81 21 058	81 21 058
7	Coperchio cassa filtro	Filter air box cover	82 30 111	82 30 111	82 30 111	82 30 111
8	Filtro	Filter	82 01 184	82 01 184	82 01 184	82 01 184
9	Base cassa filtro	Air filter box base	82 30 110	82 30 110	82 30 110	82 30 110
* 10	Manicotto cassa filtro-carburatore	Manifold	82 20 144	82 20 144	82 20 144	82 20 144
11	Rete per filtro	Screen, filter guard	82 30 112	82 30 112	82 30 112	82 30 112
12	Fascetta 47-67 H8	Collar	81 01 520	81 01 520	81 01 520	81 01 520
13	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
14	Bussola distanziale	Bush	82 21 023	82 21 023	82 21 023	82 21 023
* 15	Motore completo	Engine	82 22 040	82 22 040	82 22 042	82 22 042
16	Leva cambio	Gearbox lever	82 22 044	82 22 044	82 22 044	82 22 044
17	Leva avviamento	Starting lever	82 22 045	82 22 045	82 22 045	82 22 045
18	Manicotto marmitta-silenziatore	Manifold	82 20 003	82 20 003	82 20 003	82 20 003
19	Silent-block	Silent-block	81 20 391	81 20 391	81 20 391	81 20 391


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84


 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

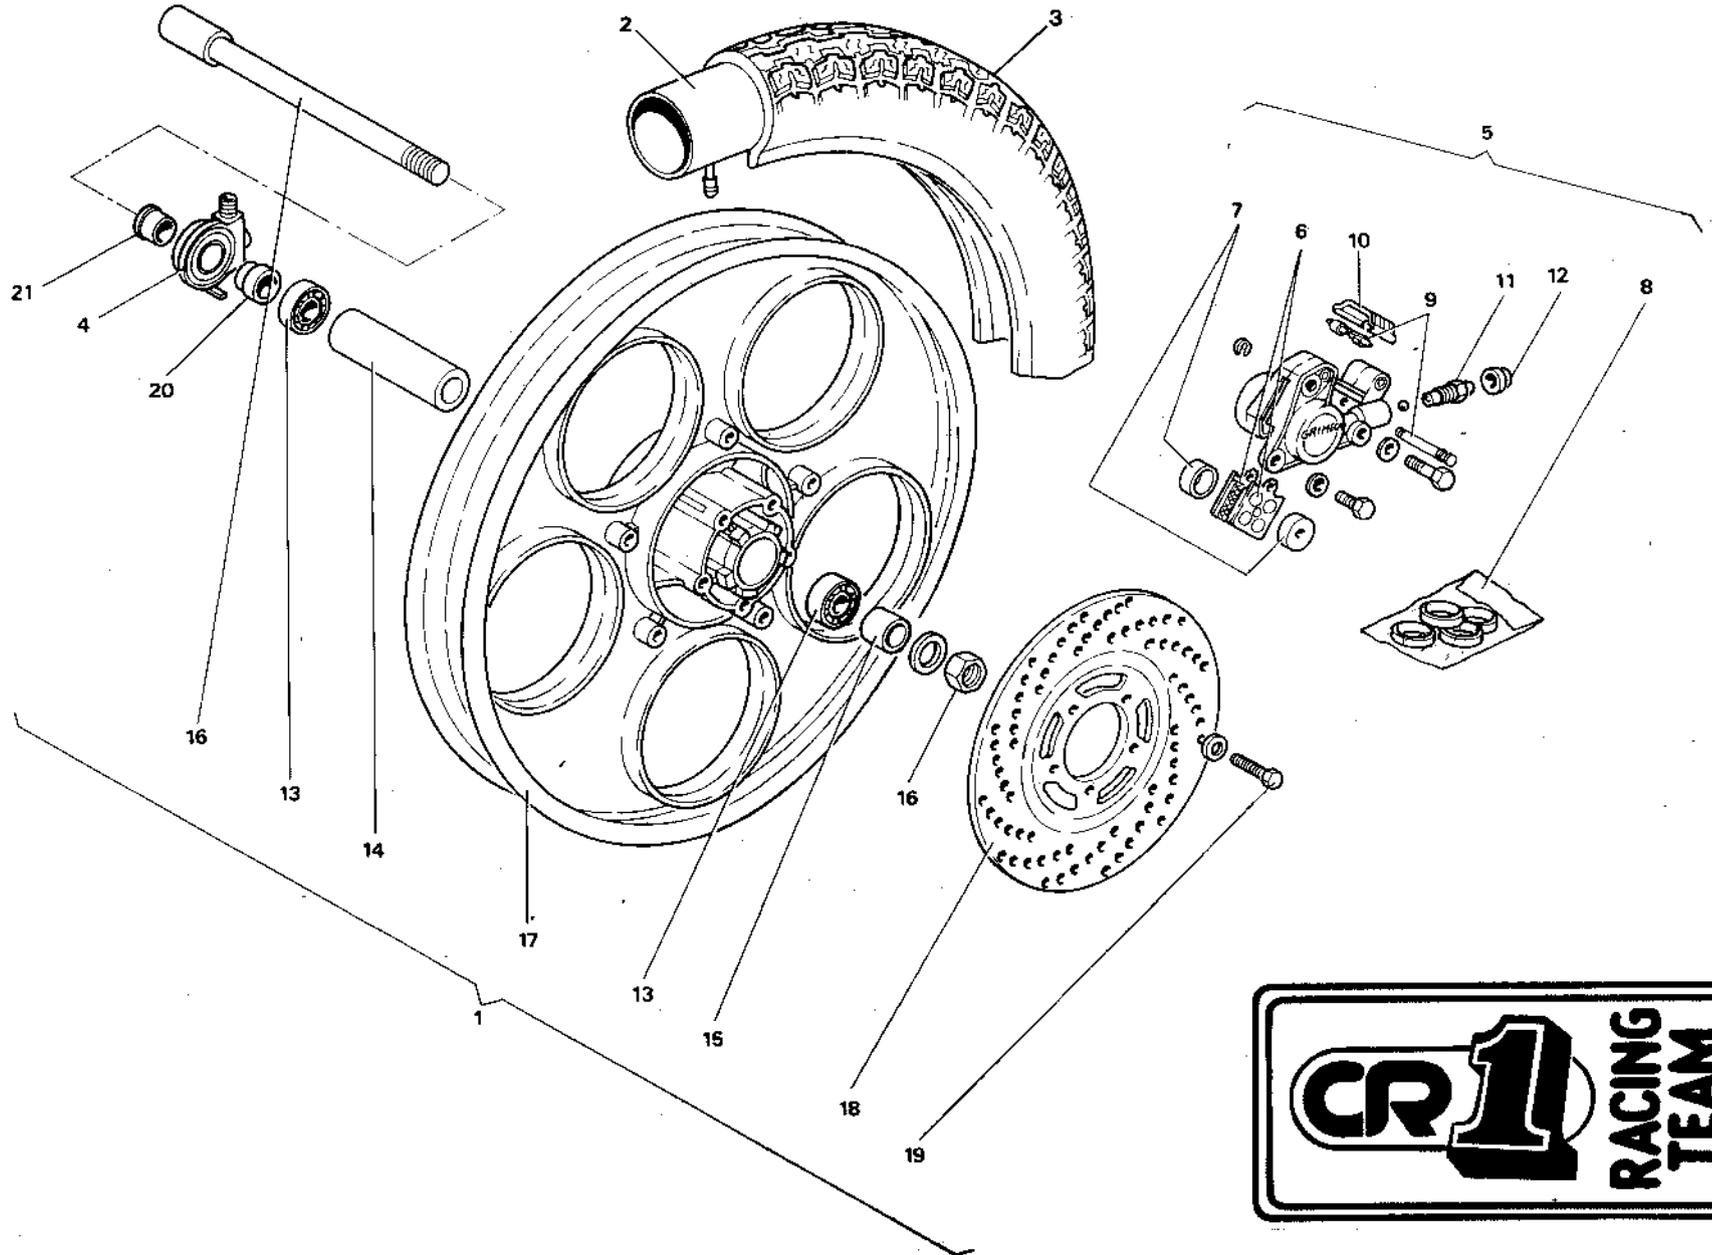

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Ruota anteriore completa (13-14-15-16-17-18-19)	Front wheel (compl)	82 09 020	82 09 020	82 09 020	82 09 020
2	Camera d'aria anteriore	Air tube	82 09 019	82 09 019	82 09 019	82 09 019
3	Copertura anteriore	Front tyre	82 09 021	82 09 021	82 09 021	82 09 021
4	Rinvio kontakm	Speedometer transn	82 01 188	82 01 188	82 01 188	82 01 188
5	Pinza freno anteriore (6-7-8-9-10-11-12)	Caliper compl.	82 13 042	82 13 042	82 13 042	82 13 042
6	Coppia pastiglie	Pads (pair)	82 25 124	82 25 124	82 25 124	82 25 124
7	Pistoni (coppia)	Pistons (pair)	82 13 066	82 13 066	82 13 066	82 13 066
8	Guarnizioni (serie)	Gasket set	82 13 067	82 13 067	82 13 067	82 13 067
9	Perni e molla a spillo + Seeger	Pins	82 13 068	82 13 068	82 13 068	82 13 068
10	Coperchio pinza	Caliper cover	82 13 021	82 13 021	82 13 021	82 13 021
11	Tappo spurgo aria	Bleeding screw	81 13 006	81 13 006	81 13 006	81 13 006
12	Cappuccio spurgo aria	Cap	81 13 005	81 13 005	81 13 005	81 13 005
13	Cuscinetti ruota	Bearing	82 25 148	82 25 148	82 25 148	82 25 148
14	Distanziale cuscinetti	Spacer	82 25 149	82 25 149	82 25 149	82 25 149
15	Distanziale lato disco	Spacer	82 25 150	82 25 150	82 25 150	82 25 150
16	Perno	Wheel axle	82 25 151	82 25 151	82 25 151	82 25 151
17	Ruota con cuscinetti	Alloy wheel bearings	82 25 152	82 25 152	82 25 152	82 25 152
18	Disco	Front brake disc	82 13 064	82 13 064	82 13 064	82 13 064
19	Vite TBEI M6 x 15	Screw	81 52 027	81 52 027	81 52 027	81 52 027
20	Bussola kontakm interna	Bush	82 31 007	82 31 007	82 31 007	82 31 007
21	Bussola kontakm. esterna	Bush	82 31 008	82 31 008	82 31 008	82 31 008



CENTRO RICAMBI SRL
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

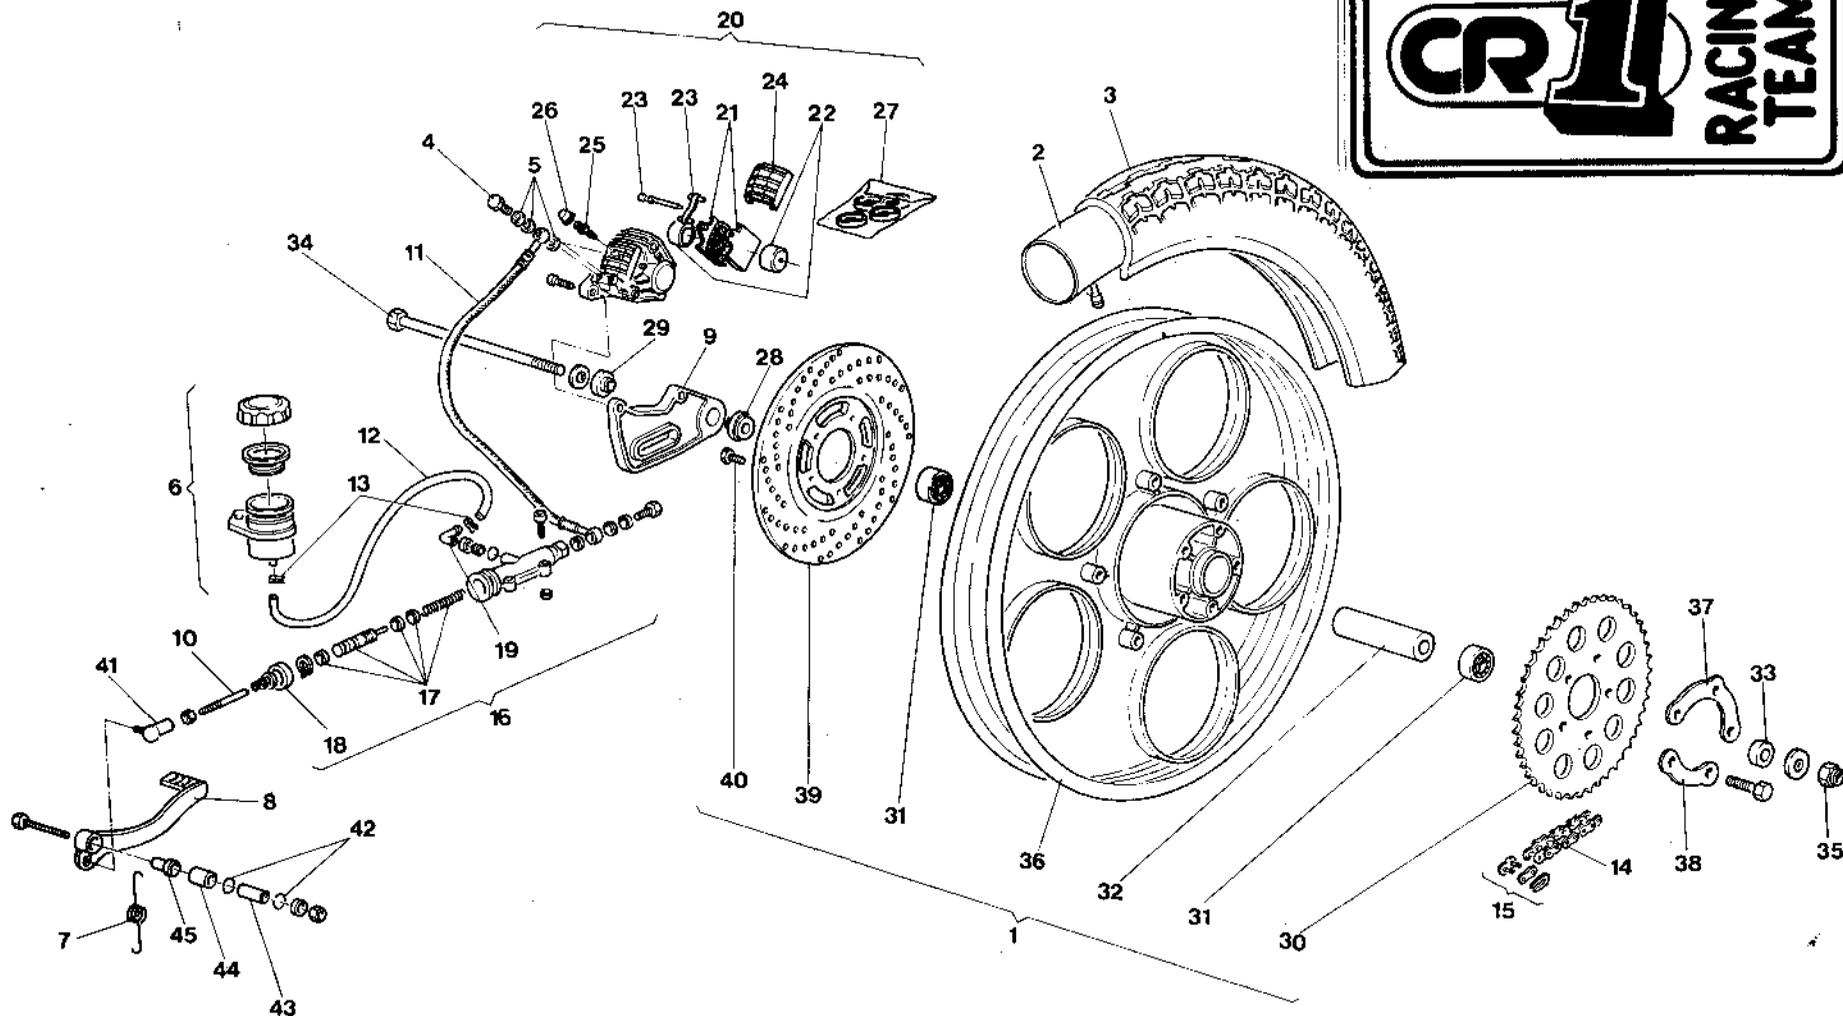

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Ruota posteriore completa (30-31-32-36-39-40)	Rear wheel compl.	82 08 096	82 08 096		
2	Camera d'aria posteriore	Air tube	82 09 022	82 09 022		
3	Copertura posteriore	Rear tyre	82 09 023	82 09 023		
4	Vite fiss. tubo olio	Screw	81 13 003	81 13 003		
5	Rondella in rame	Washer	81 13 004	81 13 004		
6	Serbatoio olio completo	Oil tank compl.	82 13 050	82 13 050		
7	Molla ritorno leva freno post.	Return spring	82 21 019	82 21 019		
8	Leva freno post. verniciata	Rear brake lever	82 32 163	82 32 163		
9	Piastra ancoraggio pinza	Anchor plate	82 34 015	82 34 015		
10	Asta pompa freno	Rear brake rod	81 13 205	81 13 205		
11	Tubo flessibile freno posteriore	Oil pipe	82 13 046	82 13 046		
12	Tubo benzina D. 5,2x8,2 (5 mt. min.)	Fuel pipe	81 20 351	81 20 351		
13	Fascetta elastica D. 8	Collar	81 20 179	81 20 179		
14	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain	82 07 017	82 07 017		
15	Maglia di giunzione	Connecting link	82 07 019	82 07 019		
16	Pompa freno post. D. 12,7 (17-18-19)	Master cylinder compl.	82 13 034	82 13 034		
17	Guarnizioni pompa posteriore	Gasket	82 13 056	82 13 056		
18	Cuffia pompa posteriore	Dust cover	82 13 058	82 13 058		
19	Raccordo pompa posteriore	Pipe connection	82 13 057	82 13 057		
20	Pinza freno post. D. 28 (21-22-23-24-25-26-27)	Caliper compl.	82 13 032	82 13 032		
21	Pastiglie pinza posteriore	Pads (pair)	82 13 051	82 13 051		
22	Pistoni pinza posteriore	Pistons (pair)	82 13 054	82 13 054		
23	Perni e molla	Pins	82 13 053	82 13 053		
24	Coperchio pinza posteriore	Caliper cover	82 13 055	82 13 055		
25	Spurgo pinza posteriore	Bleeding screw	82 13 059	82 13 059		
26	Cappuccio spurgo aria	Cap	81 13 070	81 13 070		
27	Guarnizioni pinza post.	Gasket	82 13 052	82 13 052		
28	Distanz. int. piastra pinza post.	Spacer	81 21 088	81 21 088		
29	Distanz. est. piastra pinza post	Spacer	81 21 089	81 21 089		
30	Corona Z=40	Crown	82 07 021	82 07 021		
31	Cuscinetto mozzo posteriore	Bearing	82 25 118	82 25 118		
32	Distanziale cuscinetti	Spacer	82 25 147	82 25 147		
33	Distanziale lato corona	Spacer	82 25 155	82 25 155		
34	Perno	Rear axle	82 25 157	82 25 157		
35	Dado autobloccante m14x1,5	Nut	81 52 030	81 52 030		
36	Ruota con cuscinetti	Alloy wheel with bearing	82 08 105	82 08 105		


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
37	Piastrina di sicurezza con 3 fori	Lock-Plate (3 Holes)	82 25 145	82 25 145		
38	Piastrina di sicurezza con 2 fori	Lock-Plate (2 Holes)	82 25 144	82 25 144		
39	Disco	Rear brake disc	82 13 063	82 13 063		
40	Vite TE M 6 x 20	Screw	81 52 060	81 52 060		
41	Snodo sferico	Ball joint	82 10 007	82 10 007		
42	Anello di tenuta	O-ring	82 20 149	82 20 149		
43	Bussola di rotazione leva freno	Bush	82 21 010	82 21 010		
44	Bussola di rotazione leva freno	Bush	82 21 014	82 21 014		
45	Bussola distanziale leva freno	Bush	82 21 026	82 21 026		


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

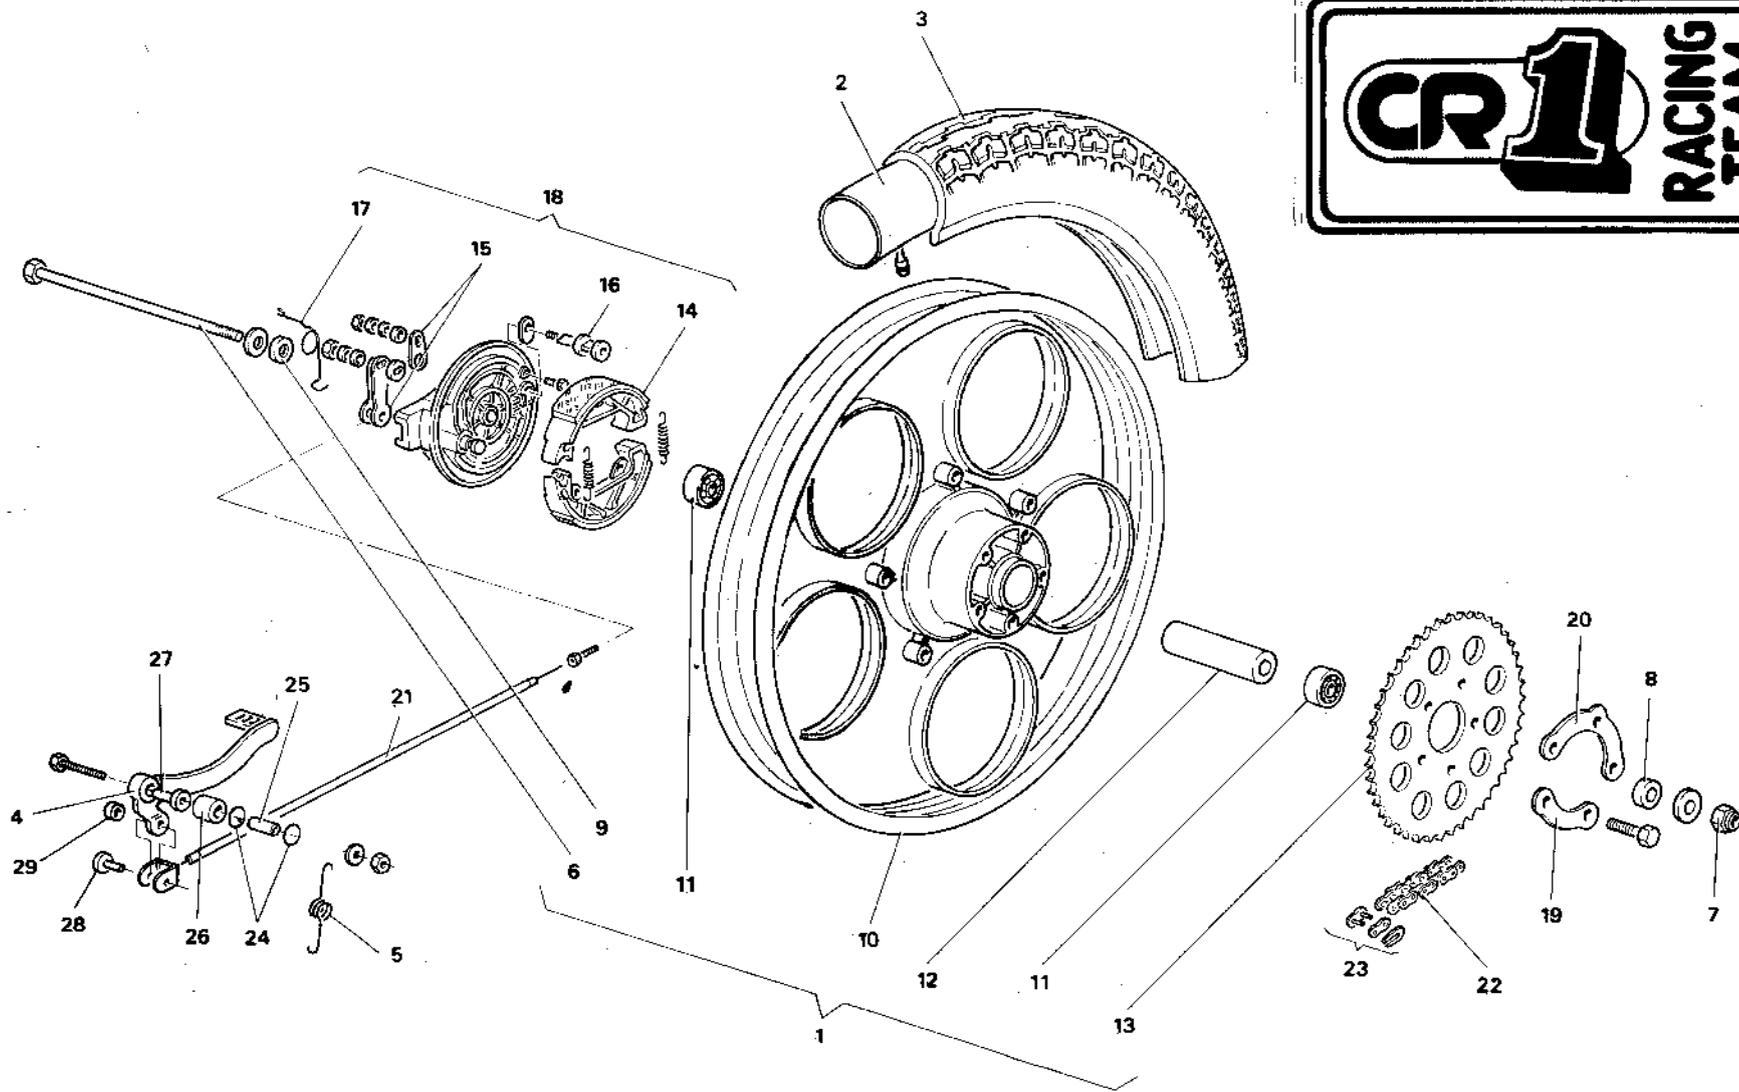


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Ruota posteriore completa (6-7-9-10-11-12-13-19-20)	Rear wheel compl.			82 08 098	82 08 098
2	Camera d'aria posteriore	Air tube			82 09 022	82 09 022
3	Copertura posteriore	Rear tyre			82 09 023	82 09 023
4	Leva freno posteriore	Rear brake lever			82 32 139	82 32 139
5	Molla ritorno leva freno post	Return spring			82 21 019	82 21 019
6	Perno	Rear axle			82 25 157	82 25 157
7	Dado autobloccante M14 x 1,5	Nut			81 52 030	81 52 030
8	Distanziale lato corona	Spacer			82 25 155	82 25 155
9	Distanziale lato piatto portaceppi	Spacer			82 25 156	82 25 156
10	Ruota con cuscinetti	Alloy wheel with bearings			82 08 104	82 08 104
11	Cuscinetto mozzo posteriore	Bearing			82 25 118	82 25 118
12	Distanziale cuscinetti	Spacer			82 25 154	82 25 154
13	Corona Z=40	Crown			82 07 021	82 07 021
14	Cepi con molle	Lining with springs, pair			82 13 038	82 13 038
15	Leva comando camma	Cam lever			82 13 065	82 13 065
16	Camma comando ceppi	Rear lining cam			82 13 040	82 13 040
17	Molla ritorno leva	Spring			82 21 006	82 21 006
18	Piatto portaceppi completo (14-15-16-17)	Rear lining disc comp.			82 25 153	82 25 153
19	Piastrina di sicurezza con 2 fori	Lock-plate (2 holes)			82 25 144	82 25 144
20	Piastrina di sicurezza con 3 fori	Lock-Plate (3 holes)			82 25 145	82 25 245
21	Cavo freno posteriore	Rear brake cable			82 14 032	82 14 032
22	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain			82 07 017	82 07 017
23	Maglia di giunzione	Connecting link			82 07 019	82 07 019
24	Anello di tenuta	O-ring			82 20 149	82 20 149
25	Bussola di rotazione leva freno	Bush			82 21 010	82 21 010
26	Bussola di rotazione leva freno	Bush			82 21 014	82 21 014
27	Bussola distanziale	Bush			81 21 026	81 21 026
28	Ribattino	Rivet			81 20 358	81 20 358
29	Bussola distanziale	Bush			81 20 357	81 20 357


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

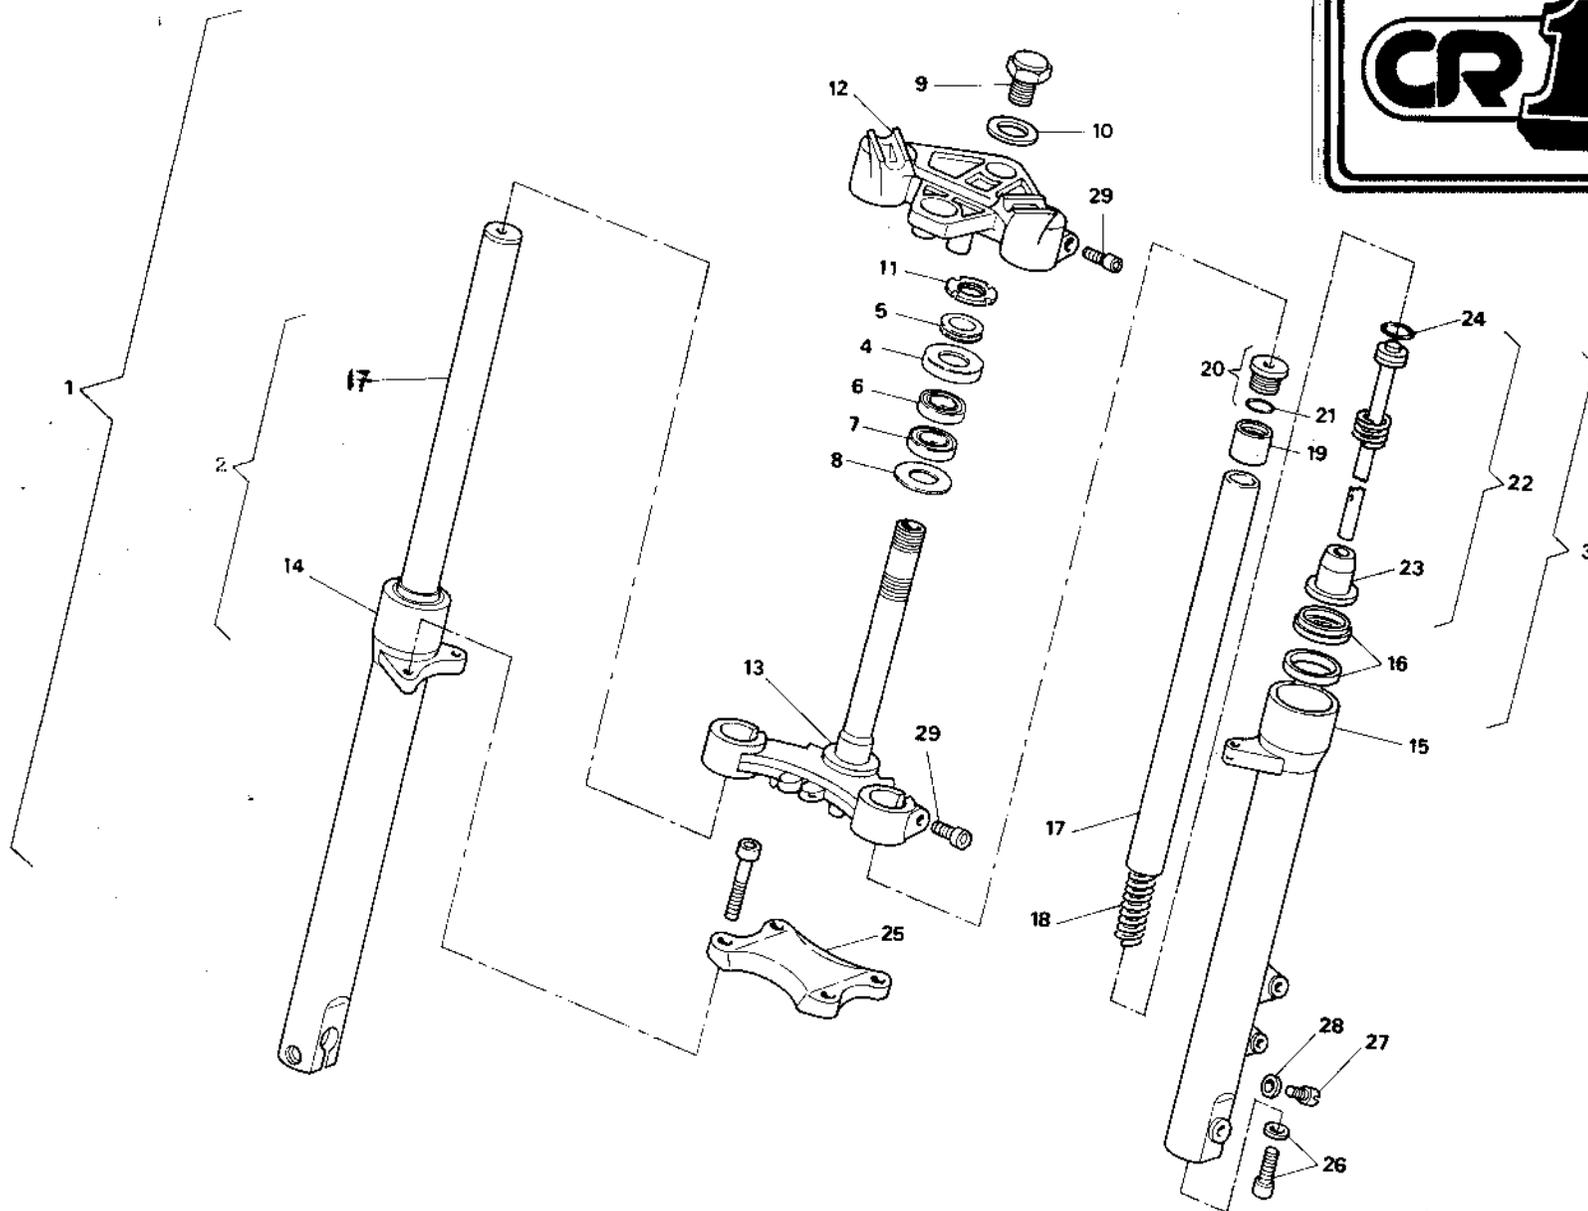


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Forcella completa	Fork	82 03 146	82 03 146	82 03 146	82 03 146
2	Stelo dx completo	R.H. Fork tube com	82 03 166	82 03 166	82 03 166	82 03 166
3	Stelo sx completo	L.H. Fork tube com	82 03 167	82 03 167	82 03 167	82 03 167
4	Parapolvere superiore	Upper dust	81 20 211	81 20 211	81 20 211	81 20 211
5	Anello supporto parapolvere	Dust cover	81 01 272	81 01 272	81 01 272	81 01 272
6	Cuscinetto a sfere	Bearing	81 10 025	81 10 025	81 10 025	81 10 025
7	Cuscinetto a rulli	Bearing	81 10 024	81 10 024	81 10 024	81 10 024
8	Anello parapolvere inferiore	Lower dust cover	81 01 271	81 01 271	81 01 271	81 01 271
9	Vite fissaggio canotto sterzo	Screw	82 03 165	82 03 165	82 03 165	82 03 165
10	Rondella fiss. canotto	Washer	81 03 363	81 03 363	81 03 363	81 03 363
11	Ghiera canotto sterzo	Ring nut	81 03 360	81 03 360	81 03 360	81 03 360
12	Piastra superiore	Upper plate	82 03 168	82 03 168	82 03 168	82 03 168
13	Piastra inferiore con canotto	Lower plate	82 03 169	82 03 169	82 03 169	82 03 169
14	Fodero dx	Fork leg (right)	82 03 170	82 03 170	82 03 170	82 03 170
15	Fodero sx	Fork leg (left)	82 03 171	82 03 171	82 03 171	82 03 171
16	Paraolio	Oil seal	82 03 172	82 03 172	82 03 172	82 03 172
17	Stelo nudo	Tube	82 03 173	82 03 173	82 03 173	82 03 173
18	Molla	Spring	82 03 174	82 03 174	82 03 174	82 03 174
19	Tubo precarica	Preloading rod	82 03 175	82 03 175	82 03 175	82 03 175
20	Tappo forcella con or	Plug with o-ring	82 03 176	82 03 176	82 03 176	82 03 176
21	Or tappo forcella	O-ring	82 03 177	82 03 177	82 03 177	82 03 177
22	Pompante completo (23-24)	Pumping device com	82 03 178	82 03 178	82 03 178	82 03 178
23	Bussola attacco pompante	Bush	82 03 179	82 03 179	82 03 179	82 03 179
24	Anello elastico pompante	Spring ring	82 03 180	82 03 180	82 03 180	82 03 180
25	Piastra di irrigidimento	U-bolt	82 03 181	82 03 181	82 03 181	82 03 181
26	Vite fiss. asta pompante	Screw	81 03 523	81 03 523	81 03 523	81 03 523
27	Vite scarico olio forcella	Screw	82 05 032	82 05 032	82 05 032	82 05 032
28	Rondella vite scarico olio forcella	Washer	82 05 049	82 05 049	82 05 049	82 05 049
29	Vite fiss. steli con piastra inf. e sup.	Screw	82 05 053	82 05 053	82 05 053	82 05 053


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

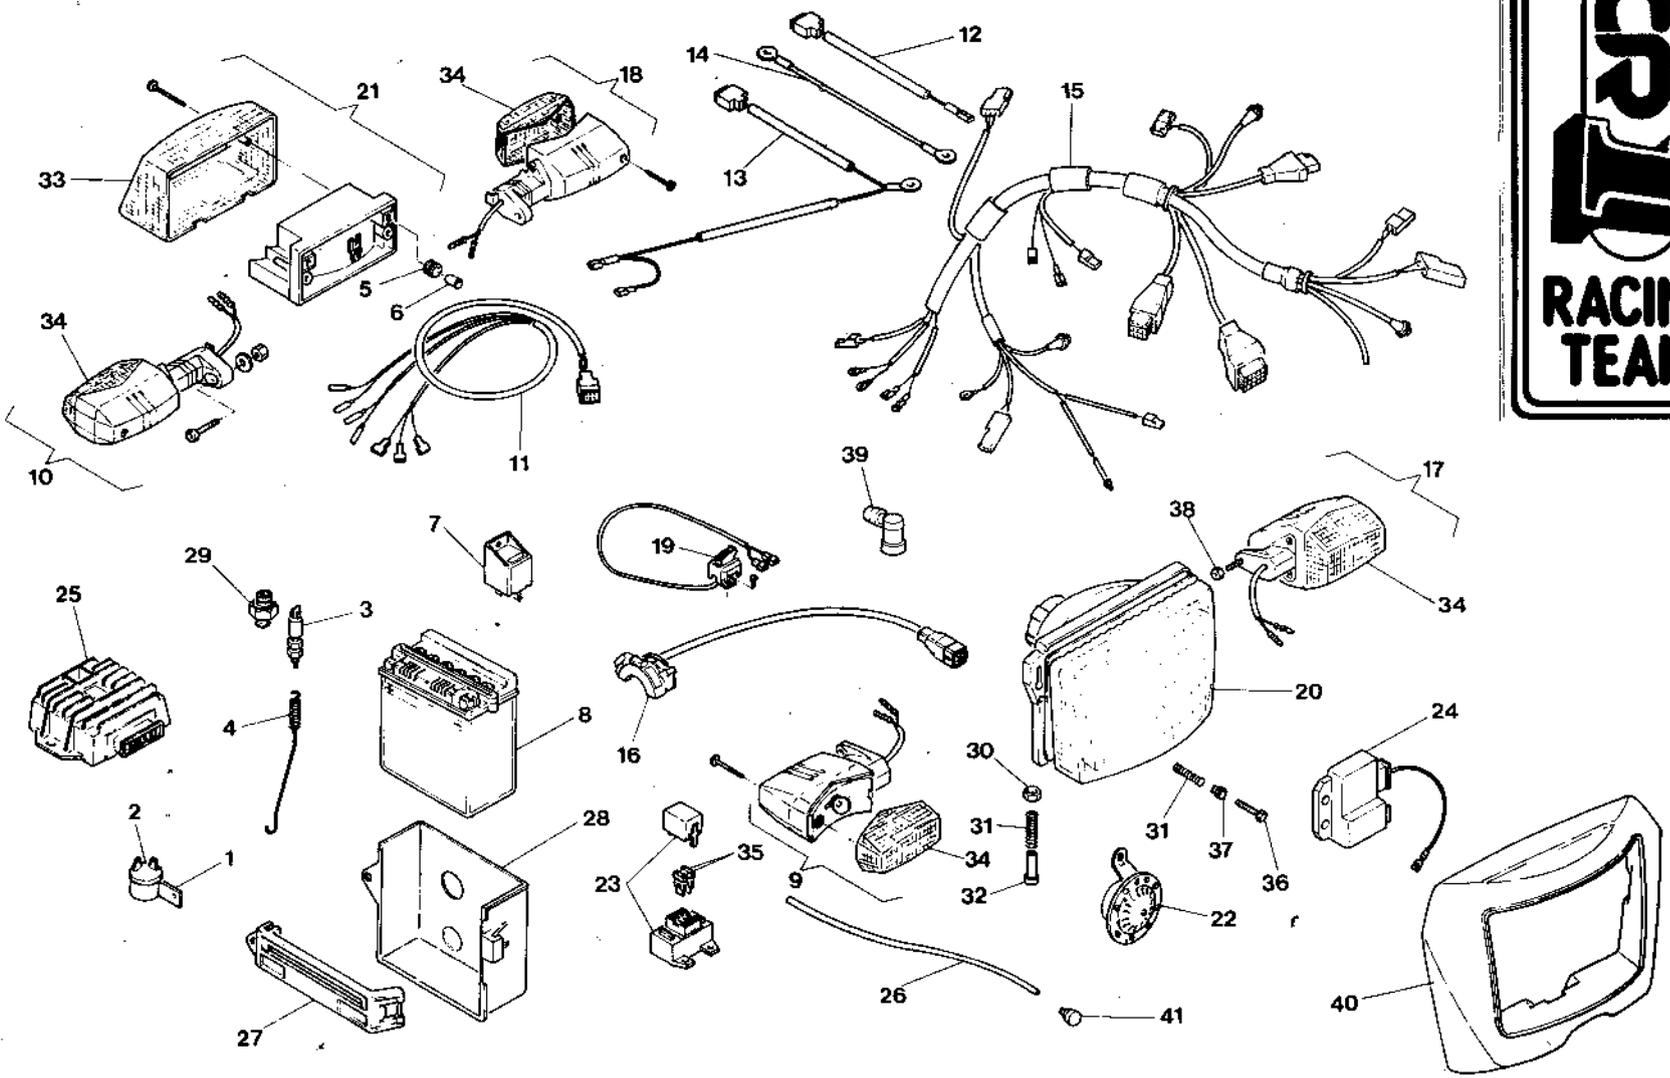


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Supporto intermittenza	Intermittence Holder	81 12 039	81 12 039		
2	Intermittenza indicatori	Intermittence	81 12 040	81 12 040		
3	Interruttore stop	Rear brake switch	81 12 086	81 12 086		
4	Molla interruttore stop posteriore	Spring	82 21 021	82 21 021		
5	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030		
6	Bussola distanziale	Bush	81 21 041	81 21 041		
7	Relè avviamento	Starter relay	82 12 085	82 12 085		
8	Batteria 12V 4AH (GS - GM4 - 3B)	Battery (= ET/86)	82 12 110	82 12 110		
9	Indicatore di direzione ant. dx con cavetto	Front flasher light (R)	82 12 089	82 12 089		
10	Indicatore di direzione post. dx con cavetto	Rear Flasher light (R)	82 12 090	82 12 090		
11	Cablaggio fanale posteriore	Taillight wires	82 12 093	82 12 093		
12	Cablaggio avviamento elettrico	Electric start cablets	82 12 095	82 12 095		
13	Cablaggio batteria/fusibili/relè	Battery-fuse -relay cable	82 12 105	82 12 105		
14	Cavetto massa batteria	Battery ground cable	82 12 116	82 12 116		
15	Cablaggio principale	Wiring Harness	82 12 104	82 12 104		
16	Devoluci sx con cablaggio	Handle bar switch (L)	82 12 115	82 12 115		
17	Indicatore di direzione ant. sx con cavetto	Front Flasher light (L)	82 12 107	82 12 107		
18	Indicatore di direzione post. sx. con cavetto	Rear Flasher light (L)	82 12 108	82 12 108		
19	Dispositivo avv. el. con cavetto	Start switch with cable	82 12 109	82 12 109		
20	Fanale anteriore con cavetto	Headlight compl.	82 12 096	82 12 096		
21	Fanale posteriore	Taillight compl.	82 12 103	82 12 103		
22	Claxon	Horn	81 12 117	82 12 117		
23	Blocchetto portafusibili	Fuse box	82 12 118	82 12 118		
24	Trasduttore elettronico (bobina)	Electric coil	82 12 119	82 12 119		
25	Regolatore di tensione C.C.	Voltage regulator	82 12 120	82 12 120		
26	Cavo di collegamento bobina-pipetta	Connecting cable	82 12 123	82 12 123		
27	Coperchio supporto batteria	Battery bracket	82 30 121	82 30 121		
28	Corpo supp. batteria	Battery box	82 30 144	82 30 144		
29	Termistore per termometro acqua	Thermistor water gauge	82 22 019	82 22 019		
30	Dado registro proiettore	Nut	82 20 167	82 20 167		
31	Molla proiettore	Spring	82 21 028	82 21 028		
32	Perno regolazione fanale anteriore	Headlight screw	82 25 161	82 25 161		

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
33	Vetro fanale posteriore	Taillight glass	82 12 124	82 12 124		
34	Vetro indicatore ant.-post.	Flascher light-glass	82 12 125	82 12 125		
35	Fusibile 7,5 A	Fuse 7,5 A	81 12 244	81 12 244		
36	Vite TE M 5 x 50	Screw	81 50 249	81 50 249		
37	Inserto M5 bianco	Insert M5 - White	82 20 169	82 20 169		
38	Dado esagonale basso M12 x 1,25	Nut	81 52 085	81 52 085		
39	Cappuccio copricandela	Spark plug cap	82 01 041	82 01 041		
40	Guarnizione faro	Rubber ring	82 20 173	82 20 173		
41	Gommino cavo bobina	Rubber	81 20 482	81 20 482		
	CAVETTO MOT. AVV. / RELE		82.12.181	82.12.181		
	SUPPORTO PORTAFUSIBILI		82.12.165	82.12.165		
	GANCIO PER PORTAFUSIBILI		82.34.025	82.34.025		



CENTRO RICAMBI ^{SRL}
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Supporto intermittenza	Intermittence Holder			81 12 039	81 12 039
2	Intermittenza indicatori	Intermittence			81 12 040	81 12 040
3	Interruttore stop	Rear brake switch			81 12 086	81 12 086
4	Molla interruttore stop posteriore	Spring			82 21 021	82 21 021
5	Gommino	Rubber			81 20 030	81 20 030
6	Bussola distanziale	Bush			81 21 041	81 21 041
7	Indicatore di direzione ant. dx con cavetto	Front Flasher light (R)			82 12 089	82 12 089
8	Indicatore di direzione post. dx con cavetto	Rear Flasher light (R)			82 12-090	82 12 090
9	Cablaggio fanale posteriore	Taillight wires			82 12 093	82 12 093
10	Cablaggio principale	Wiring Harness			82 12 092	82 12 092
11	Devoluti sx con cablaggio	Handle bar switch (left)			82 12 115	82 12 115
12	Indicatore di direzione ant. sx. con cavetto	Front flasher light (L)			82 12 107	82 12 107
13	Indicatore di direzione post. sx con cavetto	Rear flasher light (L)			82 12 108	82 12 108
14	Fanale anteriore con cavetto	Headlight compl.			82 12 096	82 12 096
15	Fanale posteriore	Taillight compl.			82 12 103	82 12 103
16	Claxon	Horn			82 12 117	82 12 117
17	Trasduttore elettronico (bobina)	Electric coil			82 12 119	82 12 119
18	Regolatore di tensione CA	Voltage regulator			82 12 121	82 12 121
19	Cavo di collegamento bobina-pipetta	Connecting cable			82 12 123	82 12 123
20	Termistore per termometro acqua	Thermistor water gauge			82 22 019	82 22 019
21	Dado registro proiettore	Nut			82 20 167	82 20 167
22	Molla proiettore	Spring			82 21 028	82 21 028
23	Perno regolazione fanale anteriore	Headlight screw			82 25 161	82 25 161
24	Vetro fanale posteriore	Taillight glass			82 12 124	82 12 124
25	Vetro indicatore ant.-post.	Flasher light glass			82 12 125	82 12 125
26	Vite TE M5 x 50	Screw			81 50 249	81 50 249
27	Inserto M5 bianco	Insert M5 - white			82 20 169	82 20 169
28	Dado esagonale basso M12 x 1,25	Nut			81 52 085	81 52 085
29	Cappuccio Copricandela	Spark Plug cap			82 01 041	82 01 041
30	Guarnizione fano	Rubber ring			82 20 173	82 20 173
31	Gommino cavo bobina	Rubber			81 20 482	81 20 482

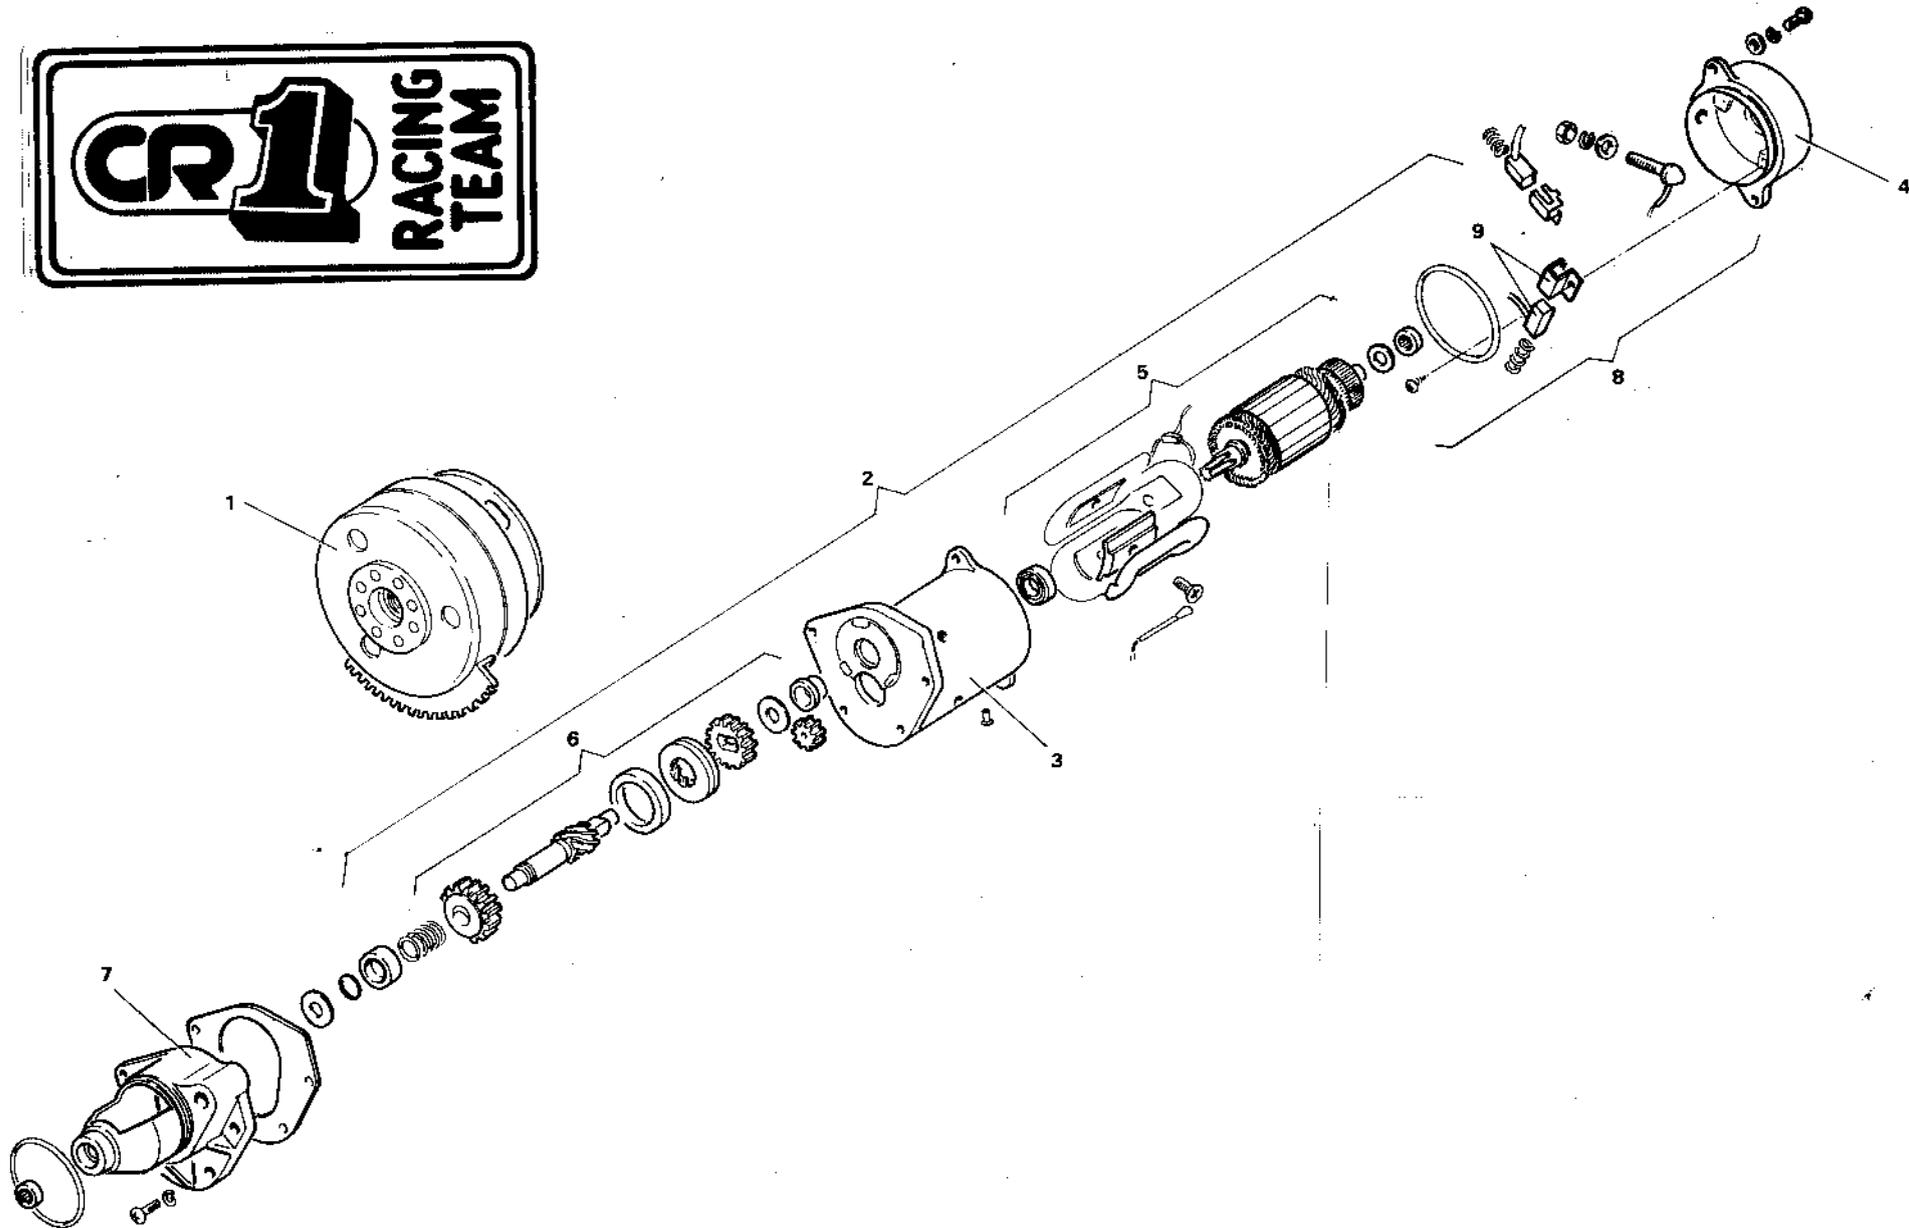

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Volano magnete	Flywheel magneto, complete	82 22 056	82 22 056	82 22 059	82 22 059
2	Motorino avviamento elettrico	Starter complete	82 22 058	82 22 058	—	—
3	Carcassa completa	Starter Motor case	82 22 062	82 22 062	—	—
4	Supporto lato collettore	Holder	82 22 065	82 22 065	—	—
5	Indotto	Rotor	82 22 063	82 22 063	—	—
6	Rinvio completo	Driving gear	82 22 064	82 22 064	—	—
7	Supporto lato pignone	Holder	82 22 068	82 22 068	—	—
8	Serie rosette e spazzole	Brushes with screws and nut	82 22 066	82 22 066	—	—
9	Spazzola	Brushes	82 22 067	82 22 067	—	—

= VEDERE TAVOLA AGGIORNAMENTI


AVVERTENZA: Nel caso vengano ordinati particolari di ricambio del motorino d'avviamento, controllare se questo è del tipo «EFEL» o «SJCE». Specificare sempre, in caso di ordinazioni, il tipo di motorino richiesto.

NOTICE: If you order starting motor spare parts, do control if this is «EFEL» or «SJCE» Model. Always define, the type of the starting motor you require.



CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

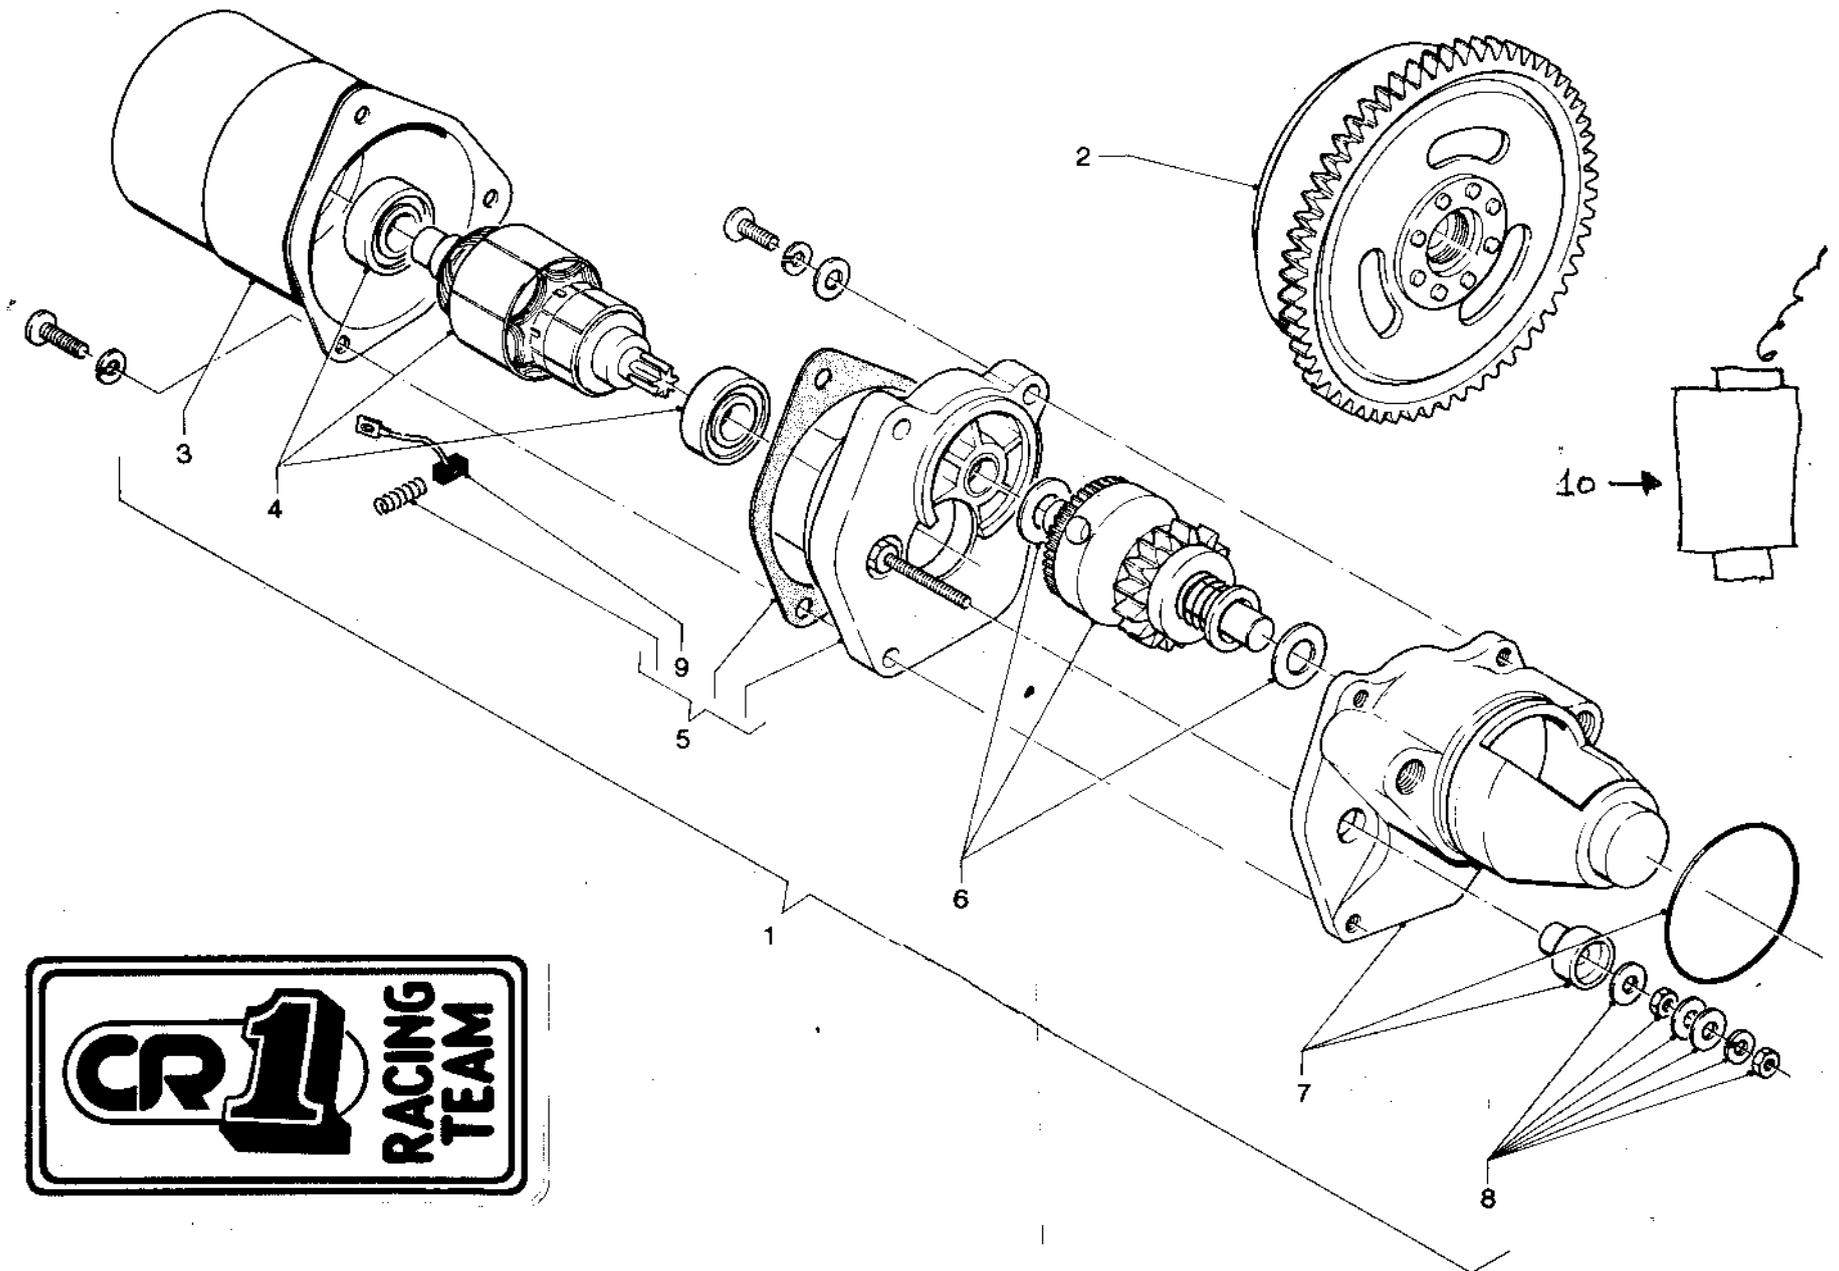

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AF1 50 A.E. I.M. "A"		AF1 50 I.M. "A"	
			BIANCO	NERO	BIANCO	NERO
1	Motorino avviamento completo	Starter, complete	82 22 033	82 22 033	—	—
* 2	Volano magnete completo	Flywheel magneto, comple	82 22 056	82 22 056	82 22 059	82 22 059
3	Tubo statore completo	Stator tube compl.	82 22 049	82 22 049	—	—
4	Indotto motorino con cuscinetti	Starter rotor with bearing	82 22 050	82 22 050	—	—
5	Flangia intermedia	Intermediate flange	82 22 051	82 22 051	—	—
6	Gruppo pignone	Pinion group	82 22 052	82 22 052	—	—
7	Flangia a campana	Flange	82 22 053	82 22 053	—	—
8	Kit viteria	Screws set	82 22 054	82 22 054	—	—
9	Spazzole	Brushes	82 22 055	82 22 055	—	—
10	TRASDUTTORE ELETTRONICO		82 12 119			

* = VEDERE TAVOLA AGGIORNAMENTI

RICAMBI PER SJCE NON PIÙ FORNITI

AVVERTENZA: Nel caso vengano ordinati particolari di ricambio del motorino d'avviamento, controllare se questo è del tipo «EFEL» o «SJCE».
Specificare sempre, in caso di ordinazioni, il tipo di motorino richiesto.

NOTICE: If you order starting motor spare parts, do control if this is «EFEL» or «SJCE» Model.
Always define, the type of the starting motor you require.



CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

AGGIORNAMENTI



APRILIA S.p.A.

Il catalogo ricambi del modello AF1 50 si riferisce alla versione con indice modifica "A".
I ricambi dei motocicli con indice modifica diverso da "A" differiscono nei seguenti particolari:

TAV.	POSIZ.	DESCRIZIONE	INDICE "A"	INDICE "B"	INDICE "C"	INDICE "D"	INDICE "E"	INDICE "AB"	INDICE "AC"	INDICE "AD"
2	27	BIANCO [FIANCATINA SUPERIORE	82 30 126	=	82 30 173	=				
2	28		82 30 128	=	82 30 174	=				
2	29	CUPOLINO VERNICIATO	82 30 131	=	82 30 171	=				
2	-	CLIPS PER CUPOLINO	—	—	82 01 215	=				
7	16	POMPA FRENO POSTERIORE	82 13 034	81 13 194	=	=				
7	17	GUARNIZIONI PER POMPA FRENO POSTERIORE	82 13 056	81 03 663	=	=				
1	5	TELAIO (VERSIONE AE)	82 32 153	=	=	82 32 202				
1	5	TELAIO (VERSIONE K.S.)	82 32 113	=	=	82 32 192				
5	2	MARMITTA	82 19 039	=	=	82 19 052				
5	10	MANICOTTO CASSA FILTRO	82 20 144	=	=	82 20 180				
5	15	MOTORE (VERSIONE AE)	82 22 040	=	=	82 22 108				
5	15	MOTORE (VERSIONE K.S.)	82 22 042	=	=	82 22 093				
2	27	NERO [FIANCATINA SUP. DX	82.30.169	}	=	82.30.169	=			
2	28									



CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

Per una più agevole consultazione del catalogo ricambi, si consiglia ai signori utenti di rimarcare con asterisco i codici delle singole voci che hanno subito uno scatto dell'indice di modifica, in modo da consultare immediatamente la tabella qui riportata.

AGGIORNAMENTI



APRILIA S.p.A.

Il catalogo ricambi del modello AF1 50 si riferisce alla versione con indice modifica "D".

I ricambi dei motocicli con indice modifica diverso da "D" differiscono nei seguenti particolari:

TAV.	POS.	DESCRIZIONE	INDICE "D"	INDICE "E"	NOTE
3	34	CRUSCOTTO SENZA CABLAGGIO	8212111	8212113	VERSIONE AVV. ELETTR.
5	15	MOTORE	8222108	8222112	VERSIONE AVV. ELETTR.
10	13	CAVETTO BATTERIA RELE'	8212105	8212182	VERSIONE AVV. ELETTR.
10	14	CAVETTO MASSSA BATTERIA	8212116	8212180	VERSIONE AVV. ELETTR.
10	15	CABLAGGIO PRINCIPALE	8212104	8212179	VERSIONE AVV. ELETTR.
10	23	BLOCCETTO PORTAFUSIBILI	8212118	8212143	VERSIONE AVV. ELETTR.
10	25	REGOLATORE DI TENSIONE	8212120	8212121	VERSIONE AVV. ELETTR.
10	35	FUSIBILE	8112144	8112243	VERSIONE AVV. ELETTR.
10		CAVETTO MOT. AVV./RELE'		8212181	VERSIONE AVV. ELETTR.
10		SUPPORTO PORTAFUSIBILI		8212165	VERSIONE AVV. ELETTR.
10		GANCIO PER PORTAFUSIBILI		8234025	VERSIONE AVV. ELETTR.
11	10	CABLAGGIO PRINCIPALE	8212092	8212179	VERSIONE KICK STARTER
12	1	VOLANO MAGNETE	8222056	8222081	VERSIONE AVV. ELETTR.
13	2	VOLANO MAGNETE	8222056	8222081	VERSIONE AVV. ELETTR.



CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

N.B. Per una più agevole consultazione del catalogo ricambi; si consiglia ai signori utenti di rimarcare con asterisco i codici delle singole voci che hanno subito uno scatto dell'indice modifica, in modo da consultare immediatamente la tabella qui riportata.